Model 25983 5.8GHz Dual Handset Speakerphone/Answering System User's Guide





Equipment Approval Information

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone
 equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

US Number is located on the cabinet bottom.
REN Number is located on the cabinet bottom.

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Reaulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Privacy of Communications may not be ensured when using this product.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/ television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

Notice: The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

Licensing

Licensed under US Patent 6.427.009.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Table of Contents

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION	2
INTERFERENCE INFORMATION	3
HEARING AID COMPATIBILITY (HAC)	3
LICENSING	3
FCC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT	3
Introduction	6
Before You Begin	
Parts Checklist	6
Telephone Jack Requirements	6
Installation	7
DIGITAL SECURITY SYSTEM	7
IMPORTANT INSTALLATION GUIDELINES	
HANDSET AND CHARGE CRADLE LAYOUT	
BASE LAYOUT	
Installing the Phone	
Installing the Handset Battery	
Installing the Phone	10
CONNECTING THE AC (ELECTRICAL) POWER	
CONNECTING THE TELEPHONE LINE	
ATTACHING THE PEDESTAL BRACKET	11
CONNECTING THE CORDED HANDSET	
Answering System Set Up	
Voice Instructions	
Answering System Operation	
RECORDING THE OUTGOING ANNOUNCEMENT	
REVIEWING ANNOUNCEMENT	12
LEAVING A MESSAGE	12
SCREENING CALLS FROM THE BASE	13
SCREENING CALLS FROM THE HANDSET	
Message Playback from Base Unit	
Erasing Messages	14
LEAVING A MEMO TELEPHONE SET UP	16
LANGUAGE	15
HANDSET NAME	16
DISPLAY CONTRAST	
RINGS TO ANSWER	
Security Code	
Base Ringer Level	17
HANDSET RINGER ON/OFF	18
RINGER TONE	
Tringer Tone	

VIP RING TONE	18
SETTING DAY/TIME	
Local Area Code	19
Tone/Pulse Dialing	20
Transfer ON/OFF	20
Registration	20
Default Setting	21
BASIC OPERATION	
Answering a Call	21
CORDLESS HANDSET	21
CORDED HANDSET	21
Base Speakerphone	21
Making a Call	22
CORDLESS HANDSET	22
Corded Handset	22
Speakerphone	22
Manual Channel Selection	
Call Timer	22
Auto Standby	
HANDSET RINGER ON/OFF SHORTCUT.	
Do Not Disturb	
FLASH	
CALL TRANSFER	24
Transferring Call from Base to	
CORDLESS HANDSET	24
Transferring Call from Cordless	
TO ANOTHER CORDLESS HANDSET/BAS	
Last Number Redial	
Base Speakerphone	
CORDED HANDSET	
CORDLESS HANDSET	
Hold	25
PAGING THE CORDLESS HANDSET	
Мите	
Volume	
SPEAKERPHONE	
CORDED HANDSET	
CORDLESS HANDSET	
Answering System	
VMWI Indicator on Handset	26

Base Unit Speakerphone Operation	.27
RECEIVING A CALL WITH SPEAKERPHONE	.27
Making a Call with Speakerphone	27
SWITCHING BETWEEN SPEAKERPHONE AND	. – .
HANDSET	28
CONFERENCE THE EXTERNAL CALLER WITH	. 20
	20
CORDLESS HANDSET AND BASE	
MEMORY	
STORING A NAME AND NUMBER IN MEMORY	
Storing a Redial Number	
Inserting a Pause in the Dialing Sequence	: 29
REVIEWING, CHANGING OR DELETING STORED	
Names/Numbers	.30
DIALING A STORED NUMBER	.30
CHAIN DIALING FROM MEMORY	
CALLER ID (CID)	
CALL WAITING CALLER ID	
RECEIVING CID RECORDS	
STORING CID RECORDS (IN CID MEMORY)	
REVIEWING CALL RECORDS	. 33
STORING CID RECORDS IN INTERNAL	
Memory	
DIALING A CALLER ID NUMBER	.34
DELETING THE CURRENT CALLER ID RECORD	.35
DELETING ALL CALLER ID RECORDS	.35
CALLER ID ERRORS	.36

REMOTE ACCESS	36
USING THE HANDSET	36
Answering System Indicator	36
Memory Full	36
ACCESSING THE ANSWERING SYSTEM FROM	
Another Location	37
CHANGING THE SECURITY CODE	
CHANGING THE BATTERY	38
BATTERY SAFETY PRECAUTIONS	
DISPLAY MESSAGES	
HANDSET SOUND SIGNALS	
TROUBLESHOOTING GUIDE	
TELEPHONE SOLUTIONS	41
CALLER ID SOLUTIONS	42
BATTERY SOLUTIONS	42
Causes of Poor Reception	43
GENERAL PRODUCT CARE	43
WARRANTY ASSISTANCE	44
LIMITED WARRANTY	45
ACCESSORY INFORMATION	
INDEX	

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.



THE LIGHTNING
FLASH AND ARROW
HEAD WITHIN THE
TRIANGLE IS A
WARNING SIGN
ALERTING YOU OF
"DANGEROUS
VOLTAGE" INSIDE
THE PRODUCT.

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.

SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

Introduction




CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Before You Begin

Parts Checklist (for 25983xx2 model)


Make sure your package includes the items shown here.

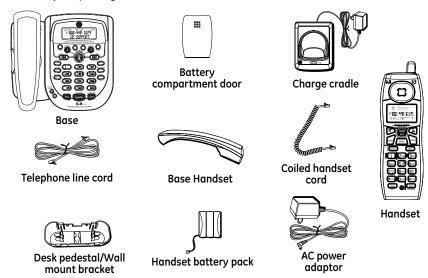

For **Model 25983xx3** there will be **ONE** additional handset, charge cradle, battery pack and cover than shown above.

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

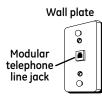

Installation

Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.


INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances.

Certain other communications devices may also use the 5.8 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 5.8 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.


Important Installation Guidelines

- Avoid sources of noise and heat, such as motors, fluorescent lighting, microwave ovens, heating appliances and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive dust, moisture and low temperature.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

Handset and Charge Cradle Layout

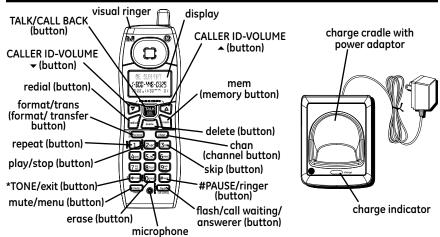

Base Layout

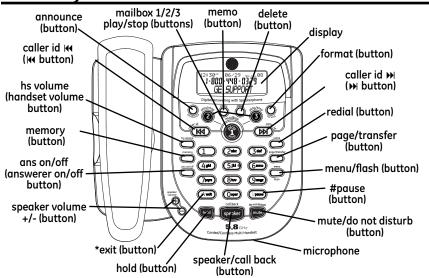

Installing the Phone

Installing the Handset Battery


NOTE: You must connect the handset battery before using the cordless handsets.



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Nickel-Cadmium (Ni-Cd) battery model 5-2729 or Nickel-Metal Hydride (Ni-MH) battery model 5-2522, which is compatible with this unit.

- 1. Locate battery and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handset.
- 2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
- 3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

NOTE: It is important to maintain the polarity (black and red wires) to the jack inside the compartment. To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

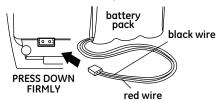


- 4. Insert the battery pack.
- 5. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.
- 6. Place the handsets in the charging cradles. Allow handsets to charge for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the handsets, battery performance is compromised.

Installing the Phone

Choose the best location to install your base and handset charge cradles. Your base and handset charge cradles should be placed on a level surface such as a desk or table top, or you may mount the base on a wall.

Connecting the AC (Electrical) Power

1. On the base, plug the power adaptor cord into the power jack on the back of the base and the other into an electrical outlet.

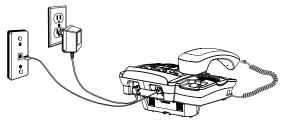



CAUTION: To reduce risk of personal injury, fire, or damage use only the 5-2760 power adaptor listed in the user's guide. This power adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

2. Plug the handset charge cradle into an electrical outlet.

NOTE: The charge indicator on the handset charge cradle turns on to indicate the handset battery is charging

Connecting the Telephone Line

On the base, plug one end of the straight telephone line cord into the jack on the back of the base and the other end into a modular wall telephone jack.

NOTE: If desired, gather the extra telephone line and power adaptor cord together and store inside the pedestal bracket.

Attaching the Pedestal Bracket

Desktop mode:

- 1. Position pedestal bracket in correct orientation; refer to imprint on bracket.
- 2. Attach the pedestal by first inserting the stationary tabs on the pedestal into the upper set of slots on the bottom of the base and then push the pedestal down until it snaps into place.
- 3. Check the handset hook to make sure it is inserted so the imprint reads DESK. Remove and turn over if necessary.

Wallmount:

- 1. Position pedestal bracket in correct orientation; refer to imprint on bracket.
- 2. Attach the pedestal by first inserting the stationary tabs on the pedestal into the lower set of slots on the bottom of the base, and then push the pedestal down until it snaps into place.
- 3. Slip the mounting holes on the pedestal over the wall plate posts and firmly slide the unit into place. (Wall plate not included.)
- 4. Check the handset hook to make sure it is inserted so the imprint reads WALL. Remove and turn over if necessary.

Connecting the Corded Handset

- 1. Connect one end of the coiled handset cord to the jack on the side of the base.
- Connect the other end of the coiled cord to the jack on the handset, then place the handset in the base cradle.

Answering System Set Up

This section shows you how to set up your answering system to receive incoming calls. Before you begin the setup, you must turn on the answering system.

• Press the **ans on/off** button to turn the answering system on and off.

NOTE: The display shows ANSWERER OFF when the answering system is off. The default status is On.

Voice Instructions

If you need additional assistance, press and hold the **memo** button on the base and follow the voice instructions.

Answering System Operation

Recording the Outgoing Announcement

For best results when recording, you should be about nine inches from the microphone, and eliminate as much background noise as possible.

- 1. Make sure the answering system is **ON**.
- 2. Press and hold the **announce** button on the base while you record the announcement.
- 3. Begin speaking after you hear the beep.
- 4. Release the button after you finish your announcement.

If you choose not to record an outgoing announcement, the default announcement plays. To return to the default announcement after you have recorded your personal announcement, press the **delete** button on the base while playing the announcement, or press the **announce** button and release it when you hear the beep.

Sample Outgoing Announcement

Hi, this is (use your name here), I can't answer the phone right now, so please leave your name, number and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks.

Reviewing Announcement

• Press and release the **announce** button to play your outgoing announcement.

Leaving a Message

- 1. After the answerer gets the line and plays the outgoing announcement, the caller can enter the mailbox number (1, 2, or 3) during the play of outgoing announcement or within the 2 seconds after the end of outgoing announcement.
- 2. If there is no entry of mailbox number during that period, then the message will be left in the default mailbox 1.

NOTE: The maximum recording time for each message is 3 minutes and the total recording time of this unit is 20 minutes.

Screening Calls from the Base

You can screen incoming calls by waiting for the caller to leave a message (to hear who it is), then pick up the handset, or press **TALK/CALL BACK** on cordless handset or the **speaker/call back** button on the base to talk to the caller. The answering system automatically stops recording when you activate the handset or pick up an extension phone.

TIP: Make sure the volume on the base is set loud enough to hear incoming calls.

Screening Calls from the Handset

Use the handset to screen calls even when you can't hear the answering system.

When the answering system picks up:

- 1. Press the **flash/call waiting/answerer** button on the cordless handset to access the answering system.
- 2. Listen as the caller leaves a message.
- 3. Press the TALK/CALL BACK button to speak to the caller, or press the flash/call waiting/answerer button to stop screening the call.

Message Playback from Base Unit

The **mailbox** button/indicators (**play/stop 1, 2,** or **3**) will flash to let you know when you have message(s) or new message(s). To play the messages, press the corresponding **play/stop 1, 2** or **3** button.

While a message is playing, you may do the following:

- Press the corresponding play/stop 1, 2 or 3 button to stop the message playback.
- Press and release the **caller id K4** button to restart the current message.
- Press and release the **caller id !** button twice to go to the previous message.
- Press and release the **caller id** » button to go to the next message.
- Press the **delete** button to erase the current message.

Erasing Messages

You may erase messages three ways:

To erase a message while it is playing:

- Press and release the respective mailbox button (play/stop 1 or play/stop 2 or play/stop 3)
- 2. Press **caller id (44)** or **(54)** button to select and play the message you want to erase.
- 3. Press the **delete** button, the current message is erased, and the next message plays.

To erase all previously played Messages in a mailbox:

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in the TALK mode)
- 2. Press the **delete** button. **ERASE ALL PLAYED MSG?** and **PRESS MAILBOX BUTTON** toggles in the display.
- 3. Press the mailbox button (play/stop 1 or play/stop 2 or play/stop 3).
- 4. The answerer will announce "All messages erased, mailbox X".

To erase a message from the handset:

- 1. Press the **flash/call waiting/answerer** button on the handset
- 2. Press the **play/stop** (**key 2**) followed by the mailbox number on the handset (e.g. Press **key 2** and then **key 3** to play messages in mailbox in mailbox 3)
- 3. Press the **erase** (**key 0**) on the handset to erase a message during playback.

NOTE: Erased messages cannot be restored.

Leaving a Memo

Use the memo feature to leave a message.

- 1. Press the **memo** button. **PRESS AND HOLD MAILBOX BUTTON** shows in the display.
- 2. Press and hold the **play/stop 1**, **2**, or **3** button. You must hold the button until you finish recording the memo.
- 3. Begin speaking after it announces "Record message".
- 4. Release the **mailbox** button when finished.

Telephone Set Up

There are twelve programmable menus available for the base: Language, Display Contrast, Rings to Answer, Security Code, Base Ring Level, Ringer Tone, Tone/Pulse, Set Day, Set Time, Local Area Code, Link Cordless Handset, and Default Setting.

There are nine programmable menus available for the cordless handset: Language, Handset Name, Area Code, Ringer On/Off, Ringer Tone, VIP Ring Tone, Transfer, Link Base, and Default Setting.

NOTE: Changing menu settings on the handset will only change the settings on the handset, and changing menu settings on the base will only change the settings on the base. For example, if you change the language on the handset, it will not change language on the base.

NOTE: You can press menu/flash button on base or mute/menu button on the handset at any time to go to the next menu item.

NOTE: To exit the menu without making changes, press the *exit button on the base or *TONE/exit button on the handset.

Language

NOTE: This setting may be made with the base or the cordless handset.

 Press the menu/flash button on base or mute/menu button on handset until SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP or 1ENG 2FRA 3ESP shows in the display. 1ENG is the default setting.

NOTE: ENG stands for English. FRA stands for French. ESP stands for SPANISH.

- 2. Press base touch-tone pad or 1, 2 or 3 on the cordless handset to enter your selection, or press the **caller id** (IM or →I) button on the base or the **CALLER ID-VOLUME** (▼ or ▲) button on the cordless handset to scroll to your selection.
- 3. Press **menu/flash** button on base or **mute/menu** button on handset again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

NOTE: The voice prompt language setting will follow the language setting on the base. For example, if the language setting is French, the voice prompt language is French.

Handset Name

NOTE: This setting may only be made with the cordless handset.

- 1. Press the **mute/menu** button until **ENTER NAME** shows in the display.
- 2. Use the touch-tone pad on the handset to enter the name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter the name Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Wait for one second. Press the 5 key 3 times for the second letter L. Press the 1 key to insert a space between the L and the S. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake press the delete button to backspace and erase the wrong character(s) or number(s).

3. Press **mute/menu** button again to save. You will hear a confirmation tone.

NOTE: If no name is entered, READY shows in the display.

Display Contrast

NOTE: This setting may only be made with the base.

- 1. Press the **menu/flash** button until **SET CONTRAST** shows in the display. 1 is the default setting.
- 2. Press 1, 2 or 3 on the base touch-tone pad to enter your selection, or use the **caller** id (I44 or >>) button on the base to scroll to your selection.
- 3. Press menu/flash again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

Rings to Answer

NOTE: This setting may only be made with the base.

You may set the number of times you want the phone to ring before the answering system answers a call.

- Press the menu/flash button until RING TO ANSWER shows in the display. 5 is the default setting.
- 2. Use the **caller id** (\bowtie or \bowtie) button to scroll to 3, 5 or TOLL.

NOTE: TOLL (Toll Saver) can save you the cost of a toll call when accessing your messages from another phone. If you have new messages, the unit answers after the 3rd ring. If you have no new messages, the unit answers after the 5th ring. You can hang up after the 3rd or 4th ring and save the pay telephone or long distance charge.

3. Press **menu/flash** again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

Security Code

NOTE: This setting may only be made with the base.

You can access the answering system from any tone dialing telephone in another location. The security code is required for remote access, and it prevents unauthorized access to your answering system. You may only change the security code at the base.

- 1. Press the **menu/flash** button until **SECURITY CODE** shows in the display.
- 2. Use the touch-tone pad to enter your new 3-digit security code. For example, press the 6, 2, and 8 number keys for security code 628. The default security code is 123.
- 3. Press **menu/flash** again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

Base Ringer Level

NOTE: This setting may only be made with the base.

- Press the menu/flash button until SET RING LEVEL shows in the display. 1HI is the default setting.
- 2. Press 1, 2 or 3 on the base touch-tone pad to enter your selection, or use the caller id (M or M) button to scroll to your selection.
- 3. Press **menu/flash** again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

NOTE: If you turn the ringer OFF, RINGER OFF shows in the display.

Handset Ringer ON/OFF

NOTE: This setting may only be made with the handset.

- Press the menu/flash button until RINGER ➤ 10N or 20FF shows in the display.
 10N is the default setting.
- Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button or the touch-tone pad on the handset to scroll to 10N or 20FF.
- 3. Press mute/menu to save. You will hear a confirmation tone.

NOTE: If you turn the ringer OFF, RINGER OFF shows in the display.

Ringer Tone

NOTE: This setting may be made with the base and the handset.

You may choose from three different ringer tones.

- 1. Press the **menu/flash** button on base or **mute/menu** button on handset until **SET RINGER TONE** or **RINGER TONE** shows on the display. The default ringer tone is 1.
- 2. Use the touch-tone pad to select 1, 2, 3 on base or 0~9 on handset or use the **caller id** (► or ►) button on the base unit or **CALLER ID-VOLUME** (▼ or ►) button on the handset to scroll to your selection. The ringer tone plays for few seconds.
- 3. Press the **menu/flash** button on base or **mute/menu** button on handset again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

VIP Ring Tone

Note: This setting may only be made with the handset.

This feature allows you to assign a specific ring tone to a number stored in Memory. It is recommended that you store a Caller ID record into Memory for this purpose.

- 1. Press the **mute/menu** button until **VIP RING TONE** shows in the display.
- 2. Press the desired memory location (0 through 9). If there is a number stored in the selected memory location, *VIP RT* > *DEFAULT* shows in the display.
- 3. Press CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) on the handset to select from 1 to 10 or DEFAULT to use ring tone set in the Ring Tone Menu or SILENT to silence ringer.
- 4. Press mute/menu to save. You will hear a confirmation tone.

NOTE: If the number stored in Memory is deleted, the same record inside the VIP Ring Tone will be also deleted.

Setting Day/Time

NOTE: This setting may only be made with the base.

Time is transmitted automatically by your local phone company as part of Caller ID service. If you are subscribed to Caller ID service, the current time is set automatically when you receive your first CID call. Otherwise, you can set the time manually. The day of week is not set automatically by Caller ID. The day of week must be set manually through base.

- Press the menu/flash button until SET DAY shows in the display. Monday is the default setting.
- 2. Use the **caller id** (\bowtie or \bowtie) button to select the current day.
- 3. Press **menu/flash** until **SET TIME** shows on the display. 12:00 AM is the default setting.
- 4. Use the touch-tone pad to enter the first digit of the hour, then enter the second digit of the hour, the first digit of the minute, and the second digit of the minute.
- 5. Use the **caller id** (\bowtie or \bowtie) button to scroll to **AM** or **PM**.
- 6. Press menu/flash again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

Local Area Code

NOTE: This setting may be made with the base or the cordless handset.

- 1. Press the **menu/flash** button on base or the **mute/menu** button on handset until **SET AREA CODE - or AREA CODE - -** shows in the display. "- -" is the default setting.
- 2. Use the base or cordless handset number pad to enter your three digit area code.
- 3. Press **menu/flash** button on base or the **mute/menu** button on handset again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

NOTE: To restore the default setting to - - -, press and release delete button on base or delete button on handset when SET AREA CODE or AREA CODE shows in the display.

Tone/Pulse Dialing

NOTE: This setting may be made only with the base.

- Press the menu/flash button until > 1TONE 2PULSE shows in the display. 1TONE is the default.
- 2. Press the **caller id** (K4 or N) button or the touch-tone pad to scroll to **170NE** or **2PULSE**.
- 3. Press mute/menu to save. You will hear a confirmation tone.

Transfer ON/OFF

NOTE: This setting may only be made with the handset.

In order to use the call Transfer feature (applicable ONLY with additional handsets), you must have the Transfer ON/OFF set to ON through the menu of each handset.

- 1. Press the **mute/menu** button until **TRANSFER** > **10FF** shows in the display.
- Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button or the touch-tone pad on the handset to scroll to 20N.
- 3. Press mute/menu again to save. You will hear a confirmation tone.

Registration (Link Cordless Handset)

NOTE: If a handset become de-registered or inoperative, it may be necessary to register the cordless handset(s) again.

Registration links the base to a cordless handset. Once a handset is registered it can use the base's phone connection. A cordless handset will not operate until it is registered to the base. During the registration process, keep the handset near the base.

- 1. Press the **menu/flash** button on the base until **LINK HANDSET?** shows in the display. 2 NO is the default setting.
- 2. Press the **1** number key or press the **caller id** (**M** or **M**) button on the base to scroll to 1YFS
- Press menu/flash on the base to confirm handset is linked to the base. WAITING HANDSET REGISTRATION shows in the display.
- 4. Press the **mute/menu** button on the handset until **LINK BASE?** shows in the display. NO is the default setting.
- 5. Press **CALLER ID-VOLUME** (▼ or ▲) button on the handset to scroll to YES.
- 6. Press **mute/menu** on the handset again to confirm. You will hear a long confirmation tone when the handset is successfully linked to the base.

Default Setting

NOTE: This setting may be made with the base or the cordless handset.

- Press the menu/flash button on base or mute/menu button on handset until DEFAULT SETTING or DEFAULT shows in the display. NO is the default setting.
- Use the touch-tone pad to select 1YES or 2NO, or press the caller id (Ind. or ▶I) button on the base or CALLER ID-VOLUME (or ▲) button on the handset to scroll to 1YES or 2NO.

NOTE: If you choose YES all settings in the programmable menu return to factory defaults except day and time.

3. Press the **menu/flash** button on base or **mute/menu** button on handset again to store your selection.

Basic Operation

Answering a Call

Check the display to see who is calling.

NOTE: You can only use one handset at a time. UNAVAILABLE will be displayed if other handset is in use.

Cordless Handset

- 1. Press the TALK/CALL BACK button on the handset.
- 2. When finished, press **TALK/CALL BACK** button or place the handset in charging cradle to hang up.

Corded Handset

- 1. Lift the handset.
- 2. When finished, put the handset back on the cradle to hang up.

Base Speakerphone

- 1. Press the **speaker/call back** button.
- 2. When finished, press **speaker/call back** to hang up.

NOTE: For more information, refer to "Base Unit Speakerphone Operation" section of this manual.

Making a Call

Cordless Handset

- 1. Press the **TALK/CALL BACK** button. Wait for a dial tone, then dial the desired number.

 -OR-
- 2. Dial the number and then press the TALK/CALL BACK button.
- When finished, press TALK/CALL BACK or place the handset in charging cradle to hang up.

Corded Handset

- 1. Lift the handset and wait for a dial tone. Dial the desired number.
- 2. Dial the number, then lift the handset.
- 3. When finished, put the handset back on the cradle to hang up.

Speakerphone

1. Press the **speaker/call back** button. Wait for a dial tone, then dial the desired number.

-OR-

- 2. Dial the number and then press the **speaker/call back** button.
- 3. When finished, press the **speaker/call back** button to hang up.

Manual Channel Selection

While talking on the cordless handset, you might need to manually change the channel in order to reduce static caused by baby monitors, garage door openers, or other cordless phones. Press and release the **chan** button on the cordless handset to advance to the next clear channel.

Call Timer

After you press **TALK/CALL BACK** on the cordless handset (or lift the corded handset, or press the **speaker/call back** button on the base), the built-in call timer shows in the display and begins counting the length of time of the call.

Auto Standby

Placing the cordless handset in the charge cradle while the handset is off the hook (in TALK mode) automatically hangs up the handset.

Handset Ringer ON/OFF Shortcut

Apart from the setting in the main menu, there is a shortcut to set the ringer. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).

- 1. Press the **#PAUSE/ringer** button to go to the RINGER on/off menu. **RINGER** ▶ 1 ON shows in the display. 10N is the default.
- Use the CALLER ID-VOLUME (▲ or ▼) button or the touch-tone pad on the handset to scroll to 1 ON. or 2 OFF.
- Press the #PAUSE/ringer button to save your selection. You will hear a confirmation tone

NOTE: You may still page the cordless handset even if the ringer is turned off.

Do Not Disturb

This feature allows you to turn off the base ringer and handset ringers for all handsets registered with the base unit. The answerer speaker will be silenced when the unit is receiving incoming messages.

Press the **mute/do not disturb** button on the base. Both the handset and base will display **DO NOT DISTURB**.

NOTE: If DO NOT DISTURB is activated during an incoming ring, it will only be effective from the next incoming call.

Flash

Use the **menu/flash** button on base or **flash/call waiting/answerer** button on handset to activate custom calling services such as call waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

TIP: Don't use the TALK/CALL BACK (handset) or speaker/call back (on base) button to activate custom calling service such as call waiting, or you'll hang up the phone.

Call Transfer

Transferring Call from Base to Cordless Handset

During an external call, you may transfer the external call from base to handset.

NOTE: To cancel the call transfer, you may press *exit button or page/transfer button on base.

- 1. Press the **page/tranfser** button to put the line on hold and transfer the call. **TRANSFERRING** shows in the display.
- 2. If using the corded handset, place it on hook.
- Press the SPEAKER button or pick up the corded handset on the base OR press the TALK/CALL BACK button another handset to answer the call.

Transferring Call from Cordless Handset to Another Cordless Handset/Base

During an external call, you may transfer the external call to another handset or base.

NOTE: To cancel the call transfer, you may press *TONE/exit button or format/trans button on the originating handset.

- 1. Press the **format/trans** button on originating handset to put the line on hold and transfer the call. **TRANSFERRING** shows in the display.
- Press the SPEAKER button or pick up the corded handset on the base OR press the TALK/CALL BACK button another handset to answer the call

NOTE: If there is no answer within 30 seconds after transferring the call, then both handsets will be rung back (call back). If neither handset answers within 30 seconds, then the external call will be automatically dropped.

Last Number Redial

To quickly redial the last number you dialed:

Base Speakerphone

- 1. Press the **speaker/call back** button.
- 2. Press the **redial** button.

-OR-

Press the **redial** button first, then press the **speaker/call back** button.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press the **redial** button to quickly redial the number again.

Corded Handset

- 1. Lift the corded handset.
- 2. Press the **redial** button.
 - OR -
- 3. Press the **redial** button first, then lift the corded handset.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press the **redial** button to quickly redial the number.

Cordless Handset

- 1. Press TALK/CALL BACK button.
- 2. Press the **redial** button.
 - OR -
- 3. Press the **redial** button then press the **TALK/CALL BACK** button.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press the **redial** button to quickly redial the number again.

Hold

Press the **hold** button on the base to put a call on hold. The hold indicator light turns on. To take a call off hold, press the **hold** button again, and the hold indicator light turns off.

 To switch a call on hold from the base to the cordless handset, press TALK/CALL BACK on the cordless handset.

If you continue the call on a separate extension phone, your phone releases the line to the extension phone, and the hold indicator light turns off.

Paging the Cordless Handset

This feature helps you locate a misplaced handset.

Press and release the **page/transfer** button on the base. The display shows **PAGING HANDSET**. The cordless handset beeps continuously and displays **PAGING FRM BASE** for about two minutes or until you press any button on the cordless handset or press **page** on the base.

NOTE: You may still page the cordless handset even if the ringer is turned off.

Mute

To have a private, off-line conversation, use the mute feature. The party on the other end of the line cannot hear you, but you can still hear them.

- Press the mute/do not disturb button on the base or mute/menu button on the handset. The mute indicator on base turns on and MUTE ON or MUTE shows in the display.
- 2. Press **mute/do not disturb** button on the base or **mute/menu** button on the handset again to cancel and return to your phone conversation.

Volume

Speakerphone

Adjust the base unit speaker volume by pressing the **speaker volume** (+ and -) buttons. There are eight volume levels, and each press of the volume button adjusts the speaker volume by one level. When you reach the maximum or minimum volume level, the phone beeps twice.

Corded Handset

When the corded handset is off-hook, press the **hs volume** button on the base to adjust the handset volume. There are four volume levels, and each press of the **hs volume** button adjusts the receiver volume by one level.

Cordless Handset

When the phone is **ON** (in TALK mode) press the **CALLER ID-VOLUME** (\blacktriangle or \blacktriangledown) button to adjust the listening level. Choose from five volume settings. **VOL 1** is the lowest volume and **VOL 5** is the highest volume.

NOTE: The phone will automatically reset VOL 5 to VOL 4 after you hang up.

Answering System

Adjust the speaker volume by pressing the **speaker volume (+** and **-)** buttons on the base.

VMWI Indicator on Handset

IMPORTANT: In order to use this unit's Visual Message Waiting Indicator (VMWI) feature, you must subscribe to this service from your phone company.

The VMWI indicator on the top of the handset flashes when you receive a new message from your service provider.

Base Unit Speakerphone Operation

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds.)
- Surfaces affected by vibration.
- Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an echo effect.

Note the following guidelines when using the speakerphone.

- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are speaking.
- The SPEAKER indicator is on when the speakerphone is in use.

Receiving a Call with Speakerphone

- 1. When the phone rings, press and release the **speaker/call back** button on the base, and speak normally, at a minimum distance of 8-9 inches, into the built-in microphone.
- 2. Adjust speakerphone volume by pressing the **speaker volume (+** and **-)** buttons on the base.
- 3. To end the call, press the **speaker/call back** button again.

Making a Call with Speakerphone

- Press and release the speaker/call back button on the base, and wait for a dial tone.
- 2. Dial the number (using a memory dial number, if desired.) The number shows in the display.

-OR-

Dial the number and then press the **speaker/call back** button.

- 3. When the party answers, adjust speakerphone volume by pressing the **speaker volume (+** and **-)** buttons.
- 4. To end the call, press the **speaker/call back** button again.

Switching Between Speakerphone and Handset

You can switch between speakerphone and handset after dialing a number, or any time during a conversation.

Speaker to Cordless/Corded Handset — Press **TALK/CALL BACK** on handset, and then press **speaker/call back** on the base. Or lift the corded handset when using speaker phone. Speak into the cordless/corded handset.

 ${\sf Corded/Cordless\ Handset\ to\ Speaker}-{\sf Press\ speaker/call\ back},$ then hang up the handset. Speak into the Speakerphone.

Conference the External Caller with Cordless Handset and Base

The handset or the base can enter conference directly by pressing **TALK/CALL BACK** button on the handset or **speaker/call back** button on the base while the other party (handset or base) is on the external line.

Memory

The cordless handset and base each have their own separate memory storage areas. Store ten 15-character names and 24-digit telephone numbers in the handset and base memories.

Storing a Name and Number in Memory

- 1. Press the **memory** button on base or **mem/conference** button on handset.
- 2. Press the desired memory location button (0 through 9 number keys) or use the caller id (IM or IM) button on the base or the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button on the handset to scroll to the desired location. If the memory location is occupied, the stored name and number displays. If the memory location is unoccupied, EMPTY shows in the display.
- 3. Press the **memory** button on the base or the **mem/conference** button on the handset. The display shows **ENTER NAME**.

- 4. Use the base or cordless handset touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.
- 5. Press the **memory** button or **mem/conference** button again to save your selection. The display shows **ENTER TEL NUMBER**.

NOTE: If you make a mistake, press the delete button on the base or delete on the handset to backspace and erase the wrong character(s) or number(s).

- 6. Use the touch-tone pad to enter the area code followed by the telephone number (up to 24 digits, including pauses) and press the **memory** button or **mem/conference** button again to save your selection. You will hear a confirmation tone.
- 7. To enter another name and number in a different memory location, return to Step 1 and repeat the process.

Storing a Redial Number

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Repeat Step 1 through 6 in Storing a Name and Number in Memory.
- 3. Press **redial** to display the redial number and name.
- Press the memory button on the base or the mem/conference button on the handset to confirm.

NOTE: If the number you want to redial has more than 24 digits, the telephone number cannot be stored in memory.

Inserting a Pause in the Dialing Sequence

Press the **#PAUSE/ringer** button on the touch-tone pad to insert a delay in the dialing sequence of a stored telephone number when a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or wait for a computer access tone.) Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence.

Reviewing, Changing or Deleting Stored Names/Numbers

To Review: Press **mem/conference** button on the handset or **memory** button on base, then press the **caller id** (\bowtie or \bowtie) button (on base) or the **CALLER ID-VOLUME** (\checkmark or \blacktriangle) button (on cordless handset) to scroll through the stored numbers. Or press the memory location number.

To Change: Follow the steps under Storing a Name and Number in Memory except replace the stored name or number with the new information.

To Delete: Press mem/conference button on the handset or memory button on base, then press the caller id (M or №) button (on base) or the CALLER ID-VOLUME (▼ or ♠) button (on cordless handset) to scroll to a desired memory.

- 1. While the entry displays, press **delete** button on base or **delete** button on handset to mark the entry for deletion. The display shows **DELETE?**
- 2. Press **delete** button on base or **delete** button on handset again to delete the entry. **DELETED** is displayed.

Dialing a Stored Number

Handset: Make sure the phone is **ON** by pressing the **TALK/CALL BACK** button on the cordless handset.

- 1. Press the **mem/conference** button.
- 2. Press the desired memory location button (0-9). The stored telephone number dials automatically.

-OR-

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Press the mem/conference button.
- Press the desired memory location button (0-9), or use the CALLER ID-VOLUME
 (▼ or ▲) button to scroll to the desired telephone number.
- 4. Press the **TALK/CALL BACK** button. The stored telephone number dials automatically.

Base: Press the **speaker/call back** button, or lift the corded handset.

- 1. Press the **memory** button.
- 2. Press the desired memory location (0-9). The number dials automatically.

-OR-

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Press the **memory** button.
- 3. Press the desired memory location button (0-9), or use the **caller id** (M or M) button to scroll to the desired telephone number.
- 4. Press the **speaker/call back** button. The number dials automatically.

Chain Dialing from Memory

Use this feature to make calls that require a sequence of numbers, such as a frequently used long distance card number. The following example shows how you can store each part of the long dialing sequence and use chain dialing to make a call through a long distance service provider:

The Number For	Memory Location	
Long Distance Access Number	7	
Authorization Code	8	
Frequently called long distance number	9	

Handset:

Make sure the phone is **ON**.

- 1. Press mem/conference and then press 7.
- 2. When you hear the access tone, press mem/conference and then press 8.
- 3. At the next access tone, press **mem/conference** and then press 9.

Base:

Press the **speaker/call back** button, or lift the corded handset.


- 1. Press **memory** and then press 7.
- 2. When you hear the access tone, press **memory** and then press 8.
- 3. At the next access tone, press **memory** and then 9.

TIP: Wait for the access tones before pressing the memory button or your call might not go through.

Caller ID (CID)

IMPORTANT: In order to use this unit's Caller ID features, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

This unit receives and displays CID information transmitted by your local telephone company. This information can include the phone number, date and time; or the name, phone number, and date and time.

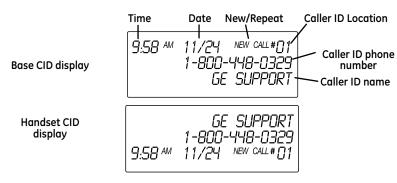

Call Waiting Caller ID

Provided you subscribe to Call Waiting Caller ID service from your phone company; if you receive an incoming call and you are already on the phone, a beep indicates the presence of a Call Waiting call on the line. Only the handset that is in use at the time of the call will display and store the Call Waiting Caller ID information.

 When you hear the call waiting beep, press the menu/flash button on the base or the flash/call waiting/answerer button on the handset to put the current call on hold and answer the incoming call. Press the menu/flash or flash/call waiting/ answerer again to return to the original call.

Receiving CID Records

When you receive a call, Caller ID information is transmitted by the phone company to your telephone between the first and second ring. The Caller ID information appears on your phone's display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

Storing CID Records (In CID Memory)

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory stores the data for the most recent 40 calls you received so that you can see who called while you were unavailable. When the 41st call is received, the oldest Caller ID record (1st call) is automatically deleted.

You may review the stored information at any time. Calls received since your last review are marked as **NEW** in the display. Calls that have not been previously reviewed but were received from the same number more than once show as **REPT** in the display.

Reviewing Call Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received.

- Press the caller id
 M
 button (on base) or the CALLER ID-VOLUME
 button (on cordless handset) to review the newest call records and scroll to older records.
 When you reach the newest call, the display shows END OF LIST.
- Press the caller id >> button (on base) or the CALLER ID-VOLUME button (on cordless handset) to review oldest call records and scroll to newer call records.
 When you reach the oldest record, the display shows END OF LIST.

As you review call records, the display shows you the following information for each call:

- The telephone number of the caller.
- The numeric order of the call.
- The name of the caller, if available in your service area.

NOTE: If a name is received which exceeds 15 characters, the extra characters are displayed for 3 seconds.

- Time and date the call was received.
- **NEW** appears for all calls that have not been reviewed.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

Storing CID Records in Internal Memory

You may transfer a Caller ID record to your phone's memory.

NOTE: It is important that you format CID records correctly before storing in memory. It is not possible to reformat CID records stored in memory.

- 1. Use the **caller id** (► or ►) button (on base) or **CALLER ID-VOLUME** (▼ or ▲) button (on cordless handset) to scroll to the desired record
- 2. Press the **memory** button on base or **mem/conference** button on handset.
- 3. Press the desired memory location. Example, press the number 1 key to store the record in memory location 1. You will hear a confirmation tone.

If the memory location is occupied and, you want to replace it, you must confirm the replacement by pressing the **memory** button on base or **mem/conference** button on handset. **REPLACE MEMO?** shows in the display.

Dialing a Caller ID Number

When reviewing any call record in the Caller ID memory, you can dial back the caller's number.

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Press caller id (M or M) button (on base) or CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button (on cordless handset) until the desired call record is displayed.

Depending on (a) how the incoming caller's phone number is formatted when received, and (b) whether or not you pre-programmed your local area code into memory, you may need to adjust the format of the caller's phone number before dialing it back.

The **format** button lets you change the format of the displayed number. Available formats include:

Number of digits	Explanation	Example
Eleven digits	long distance code "1" + 3-digit area code + 7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code + 7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

NOTE: If the phone company does not supply all ten digits of an incoming caller's number, you will not be allowed to adjust the format of that number.

Scroll to the number you want to call back:

- 3. If the number does not dial as shown, press the format button on base or format/ trans button on cordless handset. Repeat if necessary, until the correct number of digits show in the display.
- 4. Press the TALK/CALL BACK button on handset or **speaker/call back** button on base. The number dials automatically.

NOTE: If you find it necessary to dial all local calls with the area codes included press menu/flash button on base or mute/menu on handset until SET AREA CODE appears, then enter 000 or you can also leave the default setting of "---".

If the number is corrupted, such as a number in a name or an alphabetical character in a number, an error tone comes from the handset and the number won't dial.

Deleting the Current Caller ID Record

To delete only the record in the display:

- 1. Use the **caller id** (► or ►) button (on base) or **CALLER ID-VOLUME** (▼ or ▲) button (cordless handset) to display the desired Caller ID record.
- Press delete button on base or delete button on cordless handset. The display shows DELETE CALL ID?.
- Press delete button on base or delete button on cordless handset again to erase the record.

The display shows **DELETED**, confirming the deletion.

Deleting All Caller ID Records

To delete all the Caller ID records in memory:

- Use the caller id (M or M) button (on base) or CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button (on cordless handset) to display any Caller ID record.
- 2. Press and hold **delete** button on base or **delete** button on cordless handset. The display shows **DELETE ALL?** .
- 3. Press **delete** button on base or **delete** button on cordless handset again to erase all records. The display shows **NO CALLS.** You will hear a confirmation tone.

Caller ID Errors

If there is an error in the transmission of information to your Caller ID phone, **ERROR** shows in the display.

If you have not subscribed to Caller ID service or it is not working, **NO DATA** shows in the display.

Remote Access

This section explains two types of remote access: using the cordless handset to access the answering system and accessing the answering system from another phone.

You may access the answering system on the base with the handset buttons.

You may also access your answering system from any touch-tone phone by entering a 3-digit security code after you hear the outgoing announcement. A voice menu system guides you through the steps.

Using the Handset

Press the **flash/call waiting/answerer** button to access the answering system.

After you access the answering system, use the marked handset keys just as if you were pressing the corresponding buttons on the base (see "Answering System Operation" for details on functions). To make it easy for you, the functions are listed on the handset above each number. For example, to play messages:

- 1. Press the **flash/call waiting/answerer** button.
- 2. Press the 2 key (play/stop) and mailbox number.
- 3. When you are finished listening to your messages, press flash/call waiting/answerer again to quit, or you may listen to the voice menu at any time by pressing 7.

Answering System Indicator

The answering system is active by default. The display will show **ANSWERER OFF** when the answering system is turned off.

Memory Full

When the answering system's memory is full, the system answers after 10 rings, beeps, and waits for you to enter the 3-digit security code. You have 10 seconds to enter the security code before the phone hangs up.

You should erase some of the messages in order for the system to record incoming messages.

NOTE: The unit also answers after the 10th ring if it is turned off. To access the answering system, enter your 3-digit security code after you hear the beep.

Accessing the Answering System from Another Location

You can access your answering system from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code after you hear the outgoing announcement.

- 1. Dial the phone number the answering system is connected to.
- 2. After the answering system answers, enter the security code after you hear the tone.
- 3. Follow the voice menu to use the answering system's remote functions.

The remote feature enables you to perform the following functions:

То	Press this Button	
Repeat message	1	
Play back messages	2	
Stop message playback	2	
Erase message	0 (during message playback)	
Skip message	3	
Turn off/on answering system	4	
Review voice menu options	7	

The base shows **REMOTE ACCESS ANSWERING CALL**.

TIP: You can bypass the outgoing announcement by pressing any numbered key on the touch-tone pad while the announcement is playing. Then, you can enter your security code to access the answering system.

Changing the Security Code

The default security code for accessing the answering system from another location is $1\,2\,3$.

The security code is set through the programming menu. Refer to Telephone Set Up for more information.

<u>Changing the Battery</u>



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Nickel-Cadmium (Ni-Cd) battery model 5-2729 or Nickel-Metal Hydride (Ni-MH) battery model 5-2522, which is compatible with this unit.

- 1. Make sure handset is **OFF** (not in TALK mode) before you replace battery.
- 2. Remove the battery compartment door.
- 3. Disconnect the battery plug from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
- 4. Insert the new battery pack and connect the cord to the jack inside the battery compartment.
- 5. Put the battery compartment door back on.
- 6. Place handset in the base or handset charge cradle to charge. Allow the handset battery to properly charge (for 16 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the **Nickel-Cadmium battery** listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your Thomson Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle the rechargeable battery (or batteries).

For more information go to the RBRC web site at www.rbrc.org or call 1-800-8-BATTERY or contact a local recycling center.

Display Messages

The following indicators show the status of a message or of the unit.

ANSWERER REMOTE/ Indicates the answering system is being accessed remotely.

ANSWERER REMOTE

ACCESS

BLOCKED CALL Caller information is blocked from transmission.

BLOCKED NAME/

NUMBER

Caller name and number is blocked from transmission.

DELETE? Prompt asking if you want to erase one of the 10 numbers

stored in the phone's outgoing memory.

DELETE ALL? Prompt asking if you want to erase all Caller ID records.

DELETE CALL ID? Prompt asking if you want to erase the current Caller ID record

that is shown on the display.

DELETED Prompt confirming a CID record or stored number in memory

location is erased.

DO NOT DISTURB Indicates DO NOT DISTURB function is turned on. Ringer and

call screening is silenced.

EMPTY Indicates a memory location is vacant.

END OF LIST Indicates that there is no additional information in Caller ID

memory.

ENTER NUMBER Prompt telling you to enter a telephone number in one of the

10 memory locations.

ENTER NAME Prompt telling you to enter the name in one of the 10 memory

locations.

ENTER HS NAME Prompt telling you to enter the handset name.

INCOMPLETE DATA Caller information has been interrupted during transmission or

the phone line is excessively noisy.

LINK HANDSET?/

LINK BASE?

Prompt asking if there is a need to re-register the cordless handset with the base or assign a new code for the system in

case of lost link.

LOW BATTERY Indicates the handset battery is low and needs charging.

NEW Indicates call or calls have not been reviewed.

NEW VOICE MAIL Indicates a new voice mail is available.

NO DATA NO Caller ID information was received.

Indicates no call have been received.

PAGING/PAGING The page on base or format/trans button on cordless

FROM HANDSET/ PAGING FRM BASE/ PAGING HANDSET

handset has been pressed.

PLEASE REGISTER Indicates the handset needs to be registered before use.

PRESS TALK KEY Indicates the CID number is a Directory Dial Number (DDN) and

cannot be formatted.

REPT Repeat call message. Indicates that a new call from the same

number was received more than once.

TRANSFERRING Indicates the call is being transferred from one handset to

another or from base to cordless handset.

UNABLE TO DIAL Indicates the CID or memory contents cannot be dialed.

UNABLE TO STORE Indicates the CID or memory contents cannot be stored.

UNAVAILABLE Indicates the handset is out of range. Or an additional handset

is in use. Or there has been a base power failure, in which case you must place all handsets on the main base cradle for 20

seconds to re-establish link with the base.

UNKNOWN NAME/ The incoming call is from an area not serviced by Caller ID or the information was not sent.

WAITING HANDSET Prompt telling you to enter registration mode of handset. **REGISTRATION**

Handset Sound Signals

Signal	Meaning
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps	Page signal
One short beep (every 7 seconds)	Low battery warning

Troubleshooting Guide

Telephone Solutions

No dial tone

- Check and repeat installation steps:
 - Ensure the base power cord is connected to a working outlet.
 - Ensure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack.
- Connect another phone to the same jack; if there is still no dial tone, the problem might be your wiring or local service.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Ensure the battery is properly charged (16 hours).
- Ensure the battery pack installed correctly.
- Did the handset beep when you pressed the **TALK/CALL BACK** button? The battery may need to be charged.
- Place handset in charge cradle for at least 20 seconds.

Dial tone is OK, but can't dial out

 Make sure the TONE/PULSE setting on the base is set to the type of phone service you are subscribed to.

Handset/Base does not ring

- Make sure the handset ringer and the base ringer is **ON**.
- The cordless handset may be out of range. Move closer to the base.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- Check for dial tone. If no dial tone is heard, see "No dial tone" above.

You experience static, noise, or fading in and out

- Change channels.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance.
- Charge the battery.

Unit beeps

- Place the handset in the cradle for 20 seconds. If it still beeps, charge battery for 16 hours.
- Clean charging contacts on cordless handset and charge cradle with a soft cloth or an eraser.
- Replace the battery.

Memory Dialing doesn't work

- Did you program the memory location keys correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

• Unplug the AC power adaptor from the wall outlet and the back of the base. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the power adaptor back into the base and wall outlet. Reconnect the battery and charge for 16 hours.

Caller ID Solutions

No Display

- Is battery fully charged? Try replacing the battery.
- Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the AC power adaptor from the base and reconnect it.

Caller ID Error Message

• The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.

No Caller ID

• In order to receive Caller ID information, you must subscribe to the standard name/number Caller ID service from your local telephone company.

Battery Solutions

If you experience any of the following problems, even after fully recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and remote charger with a clean pencil eraser.

Warranty Assistance

If trouble is experienced with this equipment, for warranty information, please contact customer service at **1-800-448-0329**. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may require that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Any unauthorized repairs, changes or modifications not expressly approved by Thomson Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain a replacement unit, refer to the warranty included in this guide or call customer service at 1-800-448-0329

Or refer inquiries to:

Thomson Inc. Manager, Consumer Relations P O Box 1976 Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to this booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase Date	
Name of Store	

Limited Warranty

What your warranty covers:

• Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

 One year, from date of purchase.
 (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

• Provide you with a new unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

Thomson Inc. 11721 B Alameda Ave. Socorro, Texas 79927

- Insure your shipment for loss or damage. Thomson Inc. accepts no liability in case of damage or loss.
- A new unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make
it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required
for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.
 ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES
 OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY
 DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY THOMSON INC., ITS
 AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE
 SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. THOMSON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state

If you purchased your product outside the USA:

• This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Accessory Information

DESCRIPTION	MODEL NO.
AC power adaptor	5-2760
Replacement Handset Battery-Ni-Cd	5-2729
Replacement Handset Battery-Ni-MH	5-2522
Replacement Handset Charge Cradle	5-2752

To place order, have your Visa, MasterCard, or Discover Card ready and call toll-free **1-800-338-0376**. A shipping and handling fee will be charged upon ordering. We are required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent. Items are subject to availability.

<u>Index</u>

A			D	
Accessing the Answering System fi	rom		Default Setting	21
Another Location		37	Deleting All Caller ID Records	35
Accessory Information		47	Deleting the Current Caller ID Record	35
Answering a Call		21	Dialing a Caller ID Number	34
Answering System		26	Dialing a Stored Number	30
Answering System Indicator		36	Digital Security System	7
Answering System Operation		12	Display Contrast	16
Answering System Set Up		11	Display Messages	39
Attaching the Pedestal Bracket		11	Do Not Disturb	23
Auto Standby	â	22	E	
В			Equipment Approval Information	2
Base Layout		3	Erasing Messages	14
Base Ringer Level		17	F	
Base Speakerphone	21, 24		FCC RF Radiation Exposure Statement	3
Base Unit Speakerphone Operation		27	Flash	23
Basic Operation		21	G	
Battery Safety Precautions		38	General Product Care	43
Battery Solutions	4	42	Н	
Before You Begin	6	õ	Handset and Charge Cradle Layout	8
С			Handset Name	16
Call Timer		22	Handset Ringer ON/OFF	18
Call Transfer		24	Handset Ringer ON/OFF Shortcut	23
Call Waiting Caller ID		32	Handset Sound Signals	40
Caller ID (CID)		32	Hearing Aid Compatibility (HAC)	3
Caller ID Errors		36	Hold	25
Caller ID Solutions		42	1	
Causes of Poor Reception		43	Important Installation Guidelines	7
Chain Dialing from Memory		31	Inserting a Pause in the Dialing Sequence	29
Changing the Battery	3	38	Installation	7
Changing the Security Code		37	Installing the Handset Battery	9
Conference the External Caller with			Installing the Phone 9, 10	_
Handset and Base		28	Interference Information	3
Connecting the AC (Electrical) Power		10	Introduction	6
Connecting the Corded Handset		11		,
Connecting the Telephone Line	-	10		
Corded Handset	21, 22, 25, 26			
Cordless Handset	21 22 25 26	S .		

L		S	
Language	15	Screening Calls from the Base	13
Last Number Redial	24	Screening Calls from the Handset	13
Leaving a Memo	14	Security Code	17
Leaving a Message	12	Setting Day/Time	19
Licensing	3	Speakerphone 22, 26	
Limited Warranty	45	Storing a Name and Number in Memory	28
Local Area Code	19	Storing a Redial Number 29	
M		Storing CID Records (In CID Memory)	33
Making a Call	22	Storing CID Records in Internal Memory	34
Making a Call with Speakerphone	27	Switching Between Speakerphone	
Manual Channel Selection	22	and Handset	28
Memory	28	Т	
Memory Full	36	Telephone Jack Requirements	6
Message Playback from Base Unit	13	Telephone Set Up	15
Mute	26	Telephone Solutions	41
P		Tone/Pulse Dialing	20
Paging the Cordless Handset	25	Transfer ON/OFF	20
Parts Checklist	6	Transferring Call from Base to	24
R		Cordless Handset	24
Receiving a Call with Speakerphone	27	Transferring Call from Cordless Handset to Another Cordless Handset/Base	24
Receiving CID Records	32	Troubleshooting Guide	41
Recording the Outgoing Announcement	12	U	
Registration	20	Using the Handset	36
Remote Access	36	V	
Reviewing Announcement	12	VIP Ring Tone	18
Reviewing Call Records	33	VMWI Indicator on Handset	26
Reviewing, Changing or Deleting Stored Names/Numbers	70	Voice Instructions	11
	30	Volume	26
Ringer Tone	18 16	W	
Rings to Answer	10	Warranty Assistance	44

Visit the GE website at: www.GE.com/phones



Thomson Inc. 101 West 103rd Street Indianapolis, IN 46290-1102 © 2008 Thomson Inc. Trademark(s) ® Registered Marca(s) Registrada(s)

Model 25983 00025467 (Rev 1 Dom E/S) 08-16 Printed in China

Modelo 25983 Serie 5.8 GHz Auricular Inalámbrico Doble y Altavoz Alámbrico con Sistema de Mensajes Guía del Usuario



Información Sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la
 instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué
 puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe: (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de l a FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

La aislamiento de comunicaciones no puede ser asegurada al usar este producto.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Aviso: Los cambios o las modificaciones no no expreso aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

Compatibilidad con Audífonos (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

Licensing

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

Estatuto sobre la Exposición a la Radiación de la FCC RF

Este equipo cumple con los límites expresos por la FCC RF para la exposición de radiación en un ambiente no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe ser colocado junto u operado en conjunción con cualquier otra antena o transmisor.

Tabla de Contenido

Información Sobre la Aprobación de Equipo 2 Información de Interferencias	Cont Timbr
Compatibilidad con Audífonos (CCA)3	Códio
LICENSING	NIVEL
ESTATUTO SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE	TIMBR
LA FCC RF3	Tono
Introducción	Tono
ANTES DE COMENZAR	Para
LISTA DE PARTES	CLAVE
REQUERIMIENTOS PARA ENCHUFE TELEFÓNICO6	MARC
Instalación	TRANS
SISTEMA DIGITAL DE SEGURIDAD	REGIS
Pautas Importantes de la Instalación	Prog
FORMATO DEL AURICULAR Y DEL CARGADOR8	OPERACI
CARGADOR CON CABLE DE CORRIENTE8	PARA
Para Instalar el Teléfono9	Au
Para Instalar la Batería del Auricular9	Au
Para Instalar el Teléfono10	AL
Para Conectar la Corriente AC	Para
(ELÉCTRICA)10	A.
Para Conectar el cable de Línea	Au
Telefónica10	ΑĽ
Conexión del Soporte de Pedestal 11	SELEC
Para Conectar el Auricular	TEMPO
ALÁMBRICO11	Аито
Programación del Sistema Contestador11	ATAJO
Instrucciones Orales	No M
OPERACIÓN DEL SISTEMA CONTESTADOR12	FLASH
Para Grabar el Anuncio Saliente12	TRANS
Para revisar el Anuncio	Tr
Para Dejar un Mensaje12	Αu
Para Filtrar Llamadas desde la Base13	Tr
Para Filtrar Llamadas desde el	INA
Auricular13	INA
Reproducción de Mensajes desde la Base del	Últim
Aparato	ΑĽ
Para Borrar Mensajes14	ΑL
Para Dejar un Recado (MEMO)14	ΑL
Programación del Teléfono15	En Es
IDIOMA15	Local
Nombre del Auricular16	Емми

	CONTRASTE DE LA PANTALLA	.16
	TIMBRES PARA CONTESTAR	.16
	CÓDIGO DE SEGURIDAD	
	NIVEL DE BASE DE TIMBRE	.17
	TIMBRE DEL AURICULAR ON/OFF	.18
	TONO DEL TIMBRE	
	TONO DE TIMBRE VIP	.18
	Para Programar la Fecha/Hora	
	CLAVE DE ÁREA LOCAL	
	MARCADO POR TONO/ PULSO	.20
	Transferencia ON/OFF	
	REGISTRO	
	Programación de Fábrica	
)	PERACIÓN B ÁSICA	.21
	PARA CONTESTAR UNA LLAMADA	21
	Auricular Inalámbrico	
	Auricular Alámbrico	
	Altavoz en la Base	.21
	Para Hacer una Llamada	
	Auricular Inalámbrico	
	Auricular Alámbrico	
	ALTAVOZ	
	SELECCIÓN MANUAL DE CANALES	
	Temporizador	.22
	AUTO ALERTA	
	ATAJO PARA TIMBRE DEL AURICULAR ON/OFF.	
	No Molestar (DND)	.23
	FLASH	.23
	Transferencia de Llamada	.24
	Transferencia de una Llamada de la Base.	
	AURICULAR INALÁMBRICO	.24
	Transferencia de Llamada del Auricula	
	Inalámbrico a Otro Auricular	
	INALÁMBRICO/BASE	.24
	ÚLTIMO NÚMERO MARCADO	.24
	Altavoz en la base	.24
	Auricular Alámbrico	.25
	Auricular Inalámbrico	.25
	EN ESPERA	.25
	LOCALIZANDO EL AURICULAR INALÁMBRICO	
	Enmudecedor	.26

Volumen	26
Altavoz	26
Auricular Alámbrico	26
Auricular Inalámbrico	26
SISTEMA CONTESTADOR	26
Indicador VMWI en el Auricular	26
Operación del Teléfono con Altavoz Unida	AD
DE BASE	27
Para Recibir una Llamada con el	
Altavoz	27
Para Hacer una Llamada con el	
Altavoz	27
Para Alternar entre el Altavoz y el	
Auricular	27
Para tener una Conferencia entre la	
Persona Externa que Llama con el Auricui	LAR
Inalámbrico y la Base	28
MEMORIA	
Para Almacenar un Nombre y Número en l	A
Memoria	28
Para Almacenar un Número de Volver a	
Marcar	
Para Introducir una Pausa en la Secuencia	
de Marcado	
Para Revisar, Cambiar, o Borrar Nombres	
Números Almacenados	
Para Marcar un Número Almacenado	
Marcado en Cadena desde la Memoria 3	31
FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	
(CALLER ID)	
IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN ESPERA	32
RECIBIR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE	
LLAMADAS	32
Almacenar Archivos del Identificador de	

Llamadas (en la Memoria de CID)	.33
Para Revisar los Archivos da Llamadas	.33
Almacenar Archivos del Identificador de	
Llamadas en la Memoria Interna	.34
Para Marcar un Número del Identificado	R DE
LLAMADAS	.34
Para Borrar el Archivo Actual del	
Identificador de Llamadas	.35
Para Borrar Todos los Archivos del	
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	
Errores del Identificador de Llamadas	
Acceso Remoto	
Utilizando el Auricular	
INDICADOR DEL SISTEMA CONTESTADOR	
Memoria Llena	
Para Tener Acceso al Sistema Contestado	
DESDE OTRA LOCALIZACIÓN	
Para Cambiar el Código de Seguridad	
INSTALAR LA BATERÍA DEL AURICULAR	.38
Precauciones de Seguridad para la	70
Batería	
Mensajes en la Pantalla	
SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR	
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
SOLUCIONES PARA EL TELEFONO	.41
LIAMADAS	42
Soluciones para la Batería	
Causas de una Mala Recepción	
CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO	
AYUDA DE LA GARANTÍA	
GARANTÍA LIMITADA	
INFORMACIÓN DE ACCESORIOS	
ÍNDICE	
111UIUL	. 70

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.



ATTENTION:
RESGO DE SACUDIDA
ELECTRICA, NO ABRA
CUIDADO: PARA REDUCIR
EL RIESGO DE UNA SACUDIDA
ELECTRICA, NO QUITE LA
CUBIERTA (I) PARTE
POSTERIORIN DUS PARTES
DE REPUSSTO DENTRO.
CONSULTE A ALGONA
DEL
SERVICIO DE REPARACIONES.



VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.

Introducción



CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

Antes de Comenzar

Lista de Partes (para modelo 25983xx2)


Asegúrese que su empague incluya los artículos ilustrados aquí.



Para el **Modelo 25983xx3** habrá **UN** auricular, base de carga, batería, y cubierta más de lo mostrado anteriormente.

Requerimientos Para Enchufe Telefónico

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

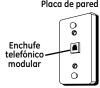

Instalación

Sistema Digital de Seguridad

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargos a su línea telefónica.


NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar o recibir interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, o videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión, de un horno de microondas, o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia.

Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 5.8 GHz para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, o con su aparato de teléfono nuevo. Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 5.8 GHz para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio o video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.


Pautas Importantes de la Instalación

- Evite fuentes de ruido y calor, como motores, hornos de micro ondas, o lámparas de luz fluorescente, radiadores eléctricos o luz de sol directa.
- Evite áreas con polvo, humedad excesiva o temperaturas demasiado bajas.
- Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.
- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.

Formato del Auricular y del Cargador

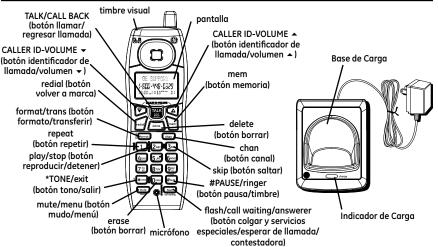

Cargador con Cable de Corriente

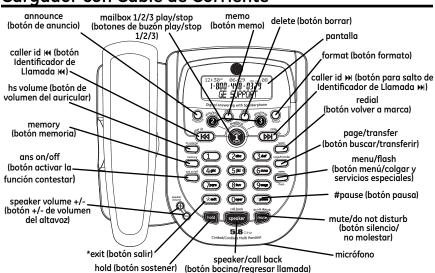

Para Instalar el Teléfono

Para Instalar la Batería del Auricular


NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de usar los auriculares inalámbricos.



PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Ni'quel-Cadmio (Ni-Cd) modelo 5-2729 o Hidruro Metálico de Níquel- (Ni-MH) modelo 5-2522 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

- 1. Localice la puerta de la batería y la batería que vienen empacadas juntos dentro de una bolsa de plástico y están separados del auricular.
- 2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
- 3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento.

NOTA: Es importante mantener la polaridad (cables negro y rojo) en el conector dentro del compartimento. Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.

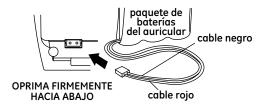


- 4 Inserte la batería
- 5. Cierre el compartimento de la batería empujando la puerta hacia arriba hasta que embone en su lugar.
- 6. Coloque los auriculares en las bases para cargar. Deje que los auriculares se carguen durante 16 horas antes de ser usados por primera vez. Si usted no los carga adecuadamente, el funcionamiento de las baterías puede deteriorarse.

Para Instalar el Teléfono

Escoja la mejor localización para instalar la base y el cargador del auricular. La base y el cargador deben ser chocados sobre una superficie plana como un escritorio o una mesa, o usted puede montar la base sobre la pared.

Para Conectar la Corriente AC (Eléctrica)

1. En la base, conecte el cable del adaptador de corriente en el receptáculo de corriente en la parte posterior de la base y el otro en una toma eléctrica.

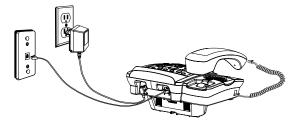



CUIDADO: Para reducir el riesgo de lesión personal, fuego, o daño use solamente el adaptador de corriente 5-2760 listado en la guia del usuario. Este adaptador de corriente es diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje vertical o en el piso.

2. Conecte el cargador del auricular dentro del enchufe eléctrico.

NOTA: El indicador de carga en el cargador del auricular se ilumina para indicar que la batería está cargando.

Para Conectar el cable de Línea Telefónica

En la base, conecte un extremo del cable telefónico liso en el enchufe localizado en la parte posterior de la base y el otro extremo en un enchufe modular de pared.

NOTA: Si lo desea, junte los cables del adaptador de corriente y de línea telefónica extras y quárdelos dentro del soporte de pedestal

Conexión del Soporte de Pedestal

Modo Escritorio:

- Coloque el soporte de pedestal en la orientación correcta; consulte la impresión en el soporte.
- Conecte el pedestal primero insertando las lengüetas fijas en el juego superior de ranuras en la parte inferior de la base, y luego empuje el pedestal hacia abajo hasta que embone en su lugar.
- 3. Cheque el gancho del auricular para verificar que esté insertado de manera que la impresión muestre DESK (ESCRITORIO). Remueva e invierta si es necesario.

Montaje en la Pared

- Coloque el soporte del pedestal en la orientación correcta; refiérase a la impresión en el soporte.
- Conecte el pedestal primero insertando las lengüetas fijas en el juego inferior de ranuras en la parte inferior de la base, y luego empuje el pedestal hacia abajo hasta que embone en su lugar.
- 3. Coloque los orificios de montaje en el pedestal sobre los postes de la placa de la pared y deslice firmemente la unidad en su sitio. (La placa para la pared no está incluida).
- 4. Cheque el gancho del auricular para verificar que esté insertado de manera que la impresión muestre WALL (PARED). Remueva e invierta si es necesario.

Para Conectar el Auricular Alámbrico

- 1. Conecte un extremo del cable espiral dentro del enchufe al costado de la base.
- 2. Conecte el otro extremo del cable espiral en el enchufe en el auricular, y después coloque el auricular sobre el cargador.

Programación del Sistema Contestador

Esta sección le muestra cómo programar su contestador para recibir llamadas entrantes. Antes de que usted comience su programación, usted debe activar su sistema contestador.

• Presione el botón **ans on/off** para activar/ desactivar el contestador.

NOTA: La pantalla indica que el contestador está desactivado *CONTEST DESACTI* cuando el sistema está apagado. El estado programado de fábrica para el contestador es encendido.

Instrucciones Orales

Si usted necesita ayuda adicional, presione y sostenga el botón **memo** en la base y siga las instrucciones orales.

Operación del Sistema Contestador

Para Grabar el Anuncio Saliente

Para mejores resultados, usted debe estar aproximadamente a nueve pulgadas del micrófono, y eliminar tanto ruido de fondo como le sea posible.

- 1. Asegúrese que el sistema contestador esté activado (ON).
- 2. Presione y sostenga el botón **announce** en la base mientras usted graba el anuncio.
- 3. Comience a hablar después de que usted escuche el tono.
- 4. Suelte el botón después de que usted haya terminado su anuncio.

Si usted elige no grabar un anuncio saliente, el anuncio de fábrica se reproduce. Para volver al anuncio de fábrica después de que usted ha grabado su anuncio personal, presione el botón **delete** en la base mientras reproduce el anuncio, o presione el botón **announce** y suéltelo cuando oiga el bip.

Ejemplo de Anuncio Saliente

"Hola, este es (use su nombre aquí). No puedo contestar el teléfono ahora mismo, así que por favor deje su nombre, número, y un mensaje breve después del tono, y yo la llamaré después. Gracias".

Para revisar el Anuncio

• Presione y suelte el botón **announce** para reproducir su anuncio saliente.

Para Dejar un Mensaje

- 1. Después de que la contestadora tiene la línea y reproduce el anuncio de salida, la persona que llama puede ingresar el número de buzón (1, 2, ó 3) durante la reproducción del anuncio de salida o dentro de los 2 segundos después del término del anuncio de salida.
- 2. Si no hay entrada de número de buzón durante este periodo, entonces el mensaje será dejado en el buzón predeterminado 1.

NOTA: El tiempo de grabación máximo por cada mensaje es de 3 minutos y el tiempo de grabación total de esta unidad es de 20 minutos.

Para Filtrar Llamadas desde la Base

Usted puede filtrar las llamadas entrantes simplemente esperando a que la persona que llama deje su mensaje (para saber quién es), después levante el auricular, o después presione el botón TALK/CALL BACK en el auricular inalámbrico o el botón speaker/call back en la base para hablar con la persona que llama. El sistema contestador automáticamente deja de grabar cuando usted activa el auricular o levanta una extensión del teléfono.

SUGERENCIA: Asegúrese que el volumen de la base esté a un nivel suficientemente alto para que usted escuche las llamadas entrantes.

Para Filtrar Llamadas desde el Auricular

Utilice el auricular para filtrar llamadas, incluso cuando usted no pueda escuchar el sistema contestador.

Cuando el sistema contestador contesta:

- Presione el botón flash/call waiting/answerer en el auricular inalámbrico para tener acceso al sistema contestador.
- 2. Escuche mientras la persona que llama deja un mensaje.
- 3. Presione el botón TALK/CALL BACK para hablar con la persona que llama, u presione el botón flash/call waiting/answerer para dejar de filtrar la llamada.

Reproducción de Mensajes desde la Base del Aparato

El botón/indicador mailbox de correo (**play/stop**, 1, 2, ó 3) parpadeará para hacerle saber que usted tiene mensaje(s) nuevo(s). Para reproducir los mensajes, presione el botón **play/stop 1**, 2 ó 3 correspondiente.

Mientras un mensaje está en reproducción, usted puede hacer lo siguiente:

- Presionar el botón play/stop 1, 2 ó 3 correspondiente para detener la reproducción del mensaje.
- Presionar y liberar el botón **caller id** 🙌 para reiniciar el mensaje actual.
- Presionar y liberar el botón **caller id** 🙀 dos veces para ir al mensaje anterior.
- Presionar y liberar el botón **caller id** » para ir al siguiente mensaje.
- Presionar el botón **delete** para borrar el mensaje actual.

Para Borrar Mensajes

Usted puede borrar mensajes en la base de tres maneras:

Para borrar un mensaje mientras está en reproducción:

- 1. Presione y libere el botón de buzón respectivo (play/stop 1 o play/stop 2 o play/stop 3)
- 2. Presione el botón **caller id K4** o **>>**I para seleccionar y reproducir el mensaje que usted quiere borrar.
- 3. Presione el botón delete, el mensaje actual es borrado, y el siguiente mensaje es reproducido.

Para borrar todos los Mensajes reproducidos anteriormente en un buzón:

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté en OFF (no en el modo hablar)
- 2. Presione el botón **delete**, **BORRA TODOS MENS REPRO?** y **EL BOUTON BUZON** se alterna en la pantalla.
- 3. Presione el botón mailbox (play/stop 1 o play/stop 2 o play/stop 3).
- 4. La contestadora anunciará "TODOS LOS MENSAJES BORRADOS EN BUZON X".

Para borrar un mensaje del auricular:

- 1. Presione el botón **flash/call waiting/answerer** en el auricular
- 2. Presione **play/stop** (tecla **2**) y a continuación el número de buzón en el auricular (ejemplo, presione la tecla **2** y luego la tecla **3** para reproducir mensajes de buzón en el buzón 3)
- 3. Presione **erase** (tecla **0**) en el auricular para borrar un mensaje durante la reproducción.

NOTA: Los mensajes borrados no pueden ser restaurados.

Para Dejar un Recado (MEMO)

Utilice la función de recado para dejar un mensaje para usted.

- 1. Presione el botón **memo**. **OPRIM Y SOSTENG EL BOTON BUZON** se muestra en la pantalla.
- 2. Presione y sostenga el botón **play/stop 1**, **2**, ó **3**. Usted debe mantener presionado el botón hasta que termine de grabar el mensaje
- 3. Comience a hablar después de que anuncie "grabe message".
- 4. Libere el botón mailbox al terminar.

Programación del Teléfono

Hay doce menús programables disponibles para la base: Idioma, Contraste de la Pantalla, Timbres para Contestar, Código de Seguridad, Nivel de Timbre Base, Tono del Timbre, Tono/Pulso, Ajuste de Día, Ajuste de la Hora, Clave de Área Local, Enlace Auricular, y Programaciones de Fábrica

Hay nueve menús programables disponibles para el auricular inalámbrico: Idioma, Nombre del Auricular, Código de Area, Timbre On/Off, Tono del Timbre, Tono de Timbre VIP, Transferencia, Enlace Base, y Programaciones de Fábrica.

NOTA: Cambiar las configuraciones de menú en el auricular cambiará solamente las configuraciones en el auricular, y cambiar las configuraciones de menú en la base cambiará solamente las configuraciones en la base. Por ejemplo, si usted cambia el idioma en el auricular, no cambiará el idioma en la base.

NOTA: Usted puede presionar el botón menu/flash en la base o el botón mute/menu en el auricular, en cualquier momento para ir al siguiente elemento del menú.

NOTA: Para salir del menú sin hacer cambios, presione el botón *exit en la base o el botón *TONE/exit en el auricular.

Idioma

NOTA: Esta programación puede hacerse desde la base o desde el auricular inalámbrico.

 Presione el botón menu/flash en la base o el botón mute/menu en el auricular hasta que SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP o 1ENG 2FRA 3ESP se muestre en la pantalla. La programación de fábrica es 1ENG.

NOTA: ENG quiere decir INGLES. FRA quiere decir FRANCES. ESP quiere decir ESPAÑOL.

- Presione el teclado de tonos de la base o 1, 2 ó 3 en el auricular inalámbrico para inscribir su selección, u presione el botón caller id (M o N) en la base o CALLER ID-VOLUME (▼ o ▲) en el auricular inalámbrico para llegar a su selección.
- Presione el botón menu/flash en la base o el botón mute/menu en el auricular otra vez para quardar su selección.

NOTA: El ajuste de la lengua del aviso de la voz seguirá la lengua que fija en la base. Por ejemplo, si el ajuste de la lengua es francés, la lengua del aviso de la voz es francés.

Nombre del Auricular

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente desde el auricular inalámbrico.

- Presione el botón mute/menu hasta que la indicación INSCRIBA NOMBRE aparezca en la pantalla.
- 2. Utilice el teclado numérico ara ingresar un nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para escribir Bill Smith, presione la tecla 2 dos veces para la letra B. Presione la tecla 4 3 veces para la letra I. Presione la tecla 5 3 veces para la letra L. Pausa. Presione la tecla 5 3 veces para la segunda letra L, y presione la tecla 1 para insertar un espacio entre el nombre y el apellido. Presione la tecla 7 cuatro veces para la letra S; presione la tecla 6 una vez para la letra M; presione la tecla 4 3 veces para la letra I; presione la tecla 8 para la letra T; presione la tecla 4 dos veces para la letra H.

NOTA: Si usted incurre en una equivocación, presione el botón de delete para pulsar la tecla de retroceso y para borrar el character(s) o los números incorrectos.

 Presione nuevamente el botón mute/menu para salvar. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Si ningún nombre es ingresado, LISTO se muestra en la pantalla.

Contraste de la Pantalla

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente desde la base.

- Presione el botón para menu/flash hasta que la indicación de contraste aparezca en la pantalla PROGRM CONTRASTE. La programación de fábrica es 1.
- Presione 1, 2, o 3 en el teclado numérico de la base para inscribir su selección, u presione el botón caller id (⋈ o ⋈) para llegar a su selección.
- 3. Presione nuevamente el botón **menu/flash** para almacenar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación

Timbres para Contestar

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente con la base.

Usted puede programar el número de veces que usted quiere que su teléfono suene antes de que el sistema contestador conteste la llamada.

- Presione el botón menu/flash hasta que la indicación TIMBR CONTESTAR aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es 5.
- 2. Utilice el botón **caller id** (► o →) para seleccionar 3, 5 o TOLL.

NOTA: TOLL (el Ahorrador de Cargos) le puede ahorrar el costo de una llamada telefónica cuando usted tiene acceso a sus mensajes desde otro teléfono. Si usted tiene mensajes nuevos, el aparato contesta después del tercer timbre. Si usted no tiene mensajes, el aparato contesta después del quinto timbre. Usted puede colgar después del tercer o cuarto timbre y ahorrar el cargo de la llamada telefónica o de larga distancia.

 Presione nuevamente el botón menu/flash para hacer su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Código de Seguridad

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente con la base.

Usted puede tener acceso a la máquina contestadora desde un teléfono con modalidad para marcar por tono desde otra localización (a control remoto). El código de seguridad es necesario para el acceso remoto, y elimina el acceso no autorizado a su sistema contestador. Usted puede únicamente cambiar el código de seguridad desde la base.

- Presione el botón menu/flash hasta que la indicación CLAVE SEGURIDAD aparezca en la pantalla.
- Utilice el teclado de tono para inscribir su nuevo código de seguridad de 3 dígitos. Por ejemplo, presione las teclas del 6, 2, y 8 para el código de seguridad 628. El código de seguridad programado de fábrica es 123.
- 3. Presione nuevamente el botón **menu/flash** para almacenar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación, y el nuevo código de seguridad aparece en la pantalla.

Nivel de Base de Timbre

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente desde la base.

- Presione el botón menu/flash hasta que la indicación PROG NIVEL TIMB. La programación de fábrica es 1HI
- 2. Presione 1, 2, o 3 en el teclado numérico de la base para inscribir su selección, u presione el botón caller id (M o M) para llegar a su selección.
- 3. Presione nuevamente el botón **menu/flash** para almacenar su selección.Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Si usted apaga el timbre (OFF), la indicación *TIMBRE DESACTIV* aparece en la pantalla de la base.

Timbre del Auricular ON/OFF

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente desde el auricular inalámbrico.

- Presione el botón menu/flash hasta que la indicación TIMBRE ➤ 1ACTIVADO o 2DESACTIV aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es 1ACTIVADO.
- Utilice el botón CALLER ID-VOLUME (▲ o ▼) o el teclado numérico del auricular para recorrer las opciones 1ACTIVADO o 2DESACTIV.
- 3. Presione mute/menu para guardar. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Si usted apaga el timbre (OFF), la indicación *TIMBRE DESACTIV* aparece en la pantalla.

Tono del Timbre

NOTA: Esta programación puede hacerse con la base y con el auricular.

Usted puede seleccionar de entre tres tonos del timbre.

- Presione el botón menu/flash en la base o el botón mute/menu en el auricular hasta que la indicación PROG TONO TIMBR o TONO TIMBR aparezca en la pantalla. El tono programado de fábrica es 1
- 2. Use el teclado numérico de tonos para seleccionar 1, 2, 3 en la base o 0~9 en el auricular o utilice el botón **caller id** (IN o N) en la base o **CALLER ID-VOLUME** (▲ o ▼) en el auricular inalámbrico para llegar a su selección. El timbre suena por unos segundos.
- 3. Presione el botón **menu/flash** en la base o el botón **mute/menu** en el auricular otra vez para almacenar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Tono de Timbre VIP

Esta característica le permite asignar un tono de timbre específico a un número almacenado en memoria. Se recomienda que usted almacene un Registro de Identificador de Llamada en memoria para este propósito.

- 1. Presione el botón **mute/menu** hasta que **TONO TIMBRE VIP** se muestre en la pantalla.
- 2. Presione la ubicación en memoria deseada (0 al 9). Si hay un número almacenado en la ubicación en memoria seleccionada, **TT VIP** > **DE FAB** se muestra en la pantalla.
- Presione CALLER ID-VOLUME (▲ o ▼) en el auricular para seleccionar de 01 a 10 o PROG DE FABRICA para usar el tono de timbre establecido en el menú TONO TIMBR o SILENCI para silenciar el timbre
- 4. Presione mute/menu para guardar. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Si el número almacenado en Memoria es eliminado, el mismo registro dentro del Tono de Timbre VIP será también eliminado.

Para Programar la Fecha/Hora

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente desde la base.

La hora es transmitida automáticamente por su compañía telefónica local como parte del servicio de Identificador de Llamadas. Si usted está suscrito al servicio de Identificador del Llamadas, la hora actual se programa automáticamente cuando usted recibe su primera llamada del Identificador. De otra manera, usted puede programar la hora manualmente. El día de la semana no se programa automáticamente con el Identificador de Llamadas. El día de la semana debe ser programado manualmente a través de la base.

- 1. Presione el botón **menu/flash** hasta que la indicación **PROGRAME DIA** aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es *Monday*.
- 2. Utilice el botón **caller id** (M o M) para seleccionar el día actual.
- 3. Presione el botón **menu/flash** hasta que la indicación **PROGRAMAR HORA** aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es 12:00AM.
- Utilice el teclado de tono para inscribir el primer dígito de las horas, después inscriba el segundo dígito de las horas, el primero dígito de los minutos, y después el segundo dígito de los minutos
- 5. Utilice el botón **caller id** (**⋈** o **⋈**) para seleccionar **AM** o **PM**.
- 6. Presione nuevamente el botón **menu/flash** para almacenar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación. Usted escuchará un tono de confirmación.

Clave de Área Local

NOTA: Esta programación puede hacerse desde la base o desde el auricular inalámbrico.

- 1. Presione el botón **menu/flash** en la base o el botón **mute/menu** en el auricular hasta que la indicación **CODIGO AREA LOC - -** o **AREA LOC - -** aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es "- ".
- 2. Utilice el teclado numérico en su auricular o en la base para inscribir su clave de área de tres dígitos.
- Presione nuevamente el botón menu/flash en la base o el botón mute/menu en el auricular para almacenar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Para restaurar la configuración predeterminada a - - -, presione y suelte el botón delete en la base o el botón delete en el auricular cuando CODIGO AREA LOC o AREA LOC se muestre en la pantalla.

Marcado por Tono/Pulso

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente desde el auricular inglámbrico.

- Presione el botón menu/flash hasta que la indicación ➤ 1TONO 2PULSO aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es 1 TONE.
- 2. Utilice el botón **caller id** (M o M) o el teclado numérico para recorrer las opciones **170NO** o **2PULSO**
- 3. Presione mute/flash para guardar. Usted escuchará un tono de confirmación.

Transferencia ON/OFF

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente desde la base.

Para usar la opción de Call Transfer (aplicable SOLO con auriculares adicionales), usted debe tener la Transferencia ON/OFF establecida en ON a través del menú del auricular que transfiere.

- Presione el botón mute/menu hasta que la indicación TRANSFER ➤ 10FF aparezca en la pantalla.
- Utilice el botón CALLER ID-VOLUME (▼ o ▲) o el teclado numérico del auricular para seleccionar la opción 20N.
- Presione nuevamente el botón mute/menu para salvar. Usted escuchará un tono de confirmación.

Registro (Enlace con el Auricular Inalámbrico)

NOTA: Si un auricular queda sin registro o inoperante, puede ser necesario registrar el(los) auricular(es) otra vez.

El registro enlaza la base a un auricular inalámbrico. Una vez que el auricular está registrado, puede utilizar la conexión telefónica de la base. Un auricular inalámbrico no operará hasta que esté registrado con la base. Durante el proceso de registro, mantenga el auricular cerca de la base.

- 1. Presione el botón **menu/flash** en la base hasta que la indicación **ENLAZAR AURIC?** aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es 2NO.
- 2. Presione la tecla numérica del 1, u presione el botón **caller id** (⋈ o ⋈) para llegar a su selección 1SI.
- Presione nuevamente el botón menu/flash en la base para confirmar que el auricular está enlazado con la base. La indicación REGISTRO AURIC EN ESPERA aparece en la pantalla.
- 4. Presione el botón **mute/menu** en el auricular hasta que la indicación **ENLAZAR BASE** aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es NO.
- 5. Presione el botón **CALLER ID-VOLUME** (▼ o ▲) para llegar a su selección SI.
- Presione nuevamente el botón mute/menu en la auricular para confirmar. Usted escuchará un tono largo de confirmación cuando el auricular haya sido enlazado exitosamente con la base.

Programación de Fábrica

NOTA: Esta configuración puede ser efectuada con la base o con el auricular inalámbrico.

- Presione el botón menu/flash en la base o el botón mute/menu en el auricular hasta que la indicación PROG DE FABRICA o FABRICA aparezca en la pantalla. La selección de fábrica es NO.
- Use teclado numérico de tonos para seleccionar 1SI o 2NO, o presione el botón caller id (IM o M) en la base o el botón de CALLER ID-VOLUME (▼ o ▲) en el auricular para desplazarse a 1SI o 2NO.

NOTA: SI usted selecciona SI, todos las programaciones del menú vuelven a la programación de fábrica, excepto el día y la hora.

3. Presione el botón **menu/flash** en la base o el botón **mute/menu** en el auricular otra vez para almacenar su selección.

Operación Básica

Para Contestar una Llamada

Verifique la pantalla para saber quién llama.

NOTA: Usted solamente puede usar un auricular a la vez. NO DISPONIBLE se visualizará si otro auricular está en uso.

Auricular Inglámbrico

- 1. Presione el botón TALK/CALL BACK en el auricular.
- 2. Al terminar, presione TALK/CALL BACK o coloque el auricular en la base de carga para colgar.

Auricular Alámbrico

- 1 Levante el auricular
- 2. Cuando haya terminado, ponga nuevamente el auricular en su sitio para colgar.

Altavoz en la Base

- 1. Presione el botón speaker/call back.
- 2. Cuando haya terminado, presione nuevamente el botón **speaker/call back** para colgar.

NOTA: Para mayor información, refiérase a la sección Operación del Altavoz en este manual.

Para Hacer una Llamada

Auricular Inalámbrico

 Presione el botón TALK/CALL BACK. Espere al tono de marcar, y después marque el número deseado.

-0-

- 2. Marque el número primero y después presione el botón TALK/CALL BACK.
- Cuando usted haya terminado, presione TALK/CALL BACK o coloque el auricular en la base de carga para colgar.

Auricular Alámbrico

1. Levante el auricular y espere al tono de marcar. Marque el número deseado.

-0-

- 2. Marque el número primero y después levante el auricular.
- 3. Cuando termine, ponga el auricular sobre la base para colgar.

Altavoz

 Presione el botón speaker/call back. Espere al tono de marcar, y después marque el número deseado.

-0-

- 2. Marque el número primero y después presione el botón **speaker/call back**.
- 3. Cuando usted haya terminado, presione el botón speaker/call back para colgar.

Selección Manual de Canales

Mientras se habla en el auricular inalámbrico, usted puede necesitar cambiar manualmente el canal para reducir estática causada por monitores de bebé, aparatos para abrir la cochera, u otros teléfonos celulares. Presione y sostenga el botón **chan** en el auricular inalámbrico para avanzar al siguiente canal claro.

Temporizador (Timer)

Después de que usted ha oprimido el botón **TALK/CALL BACK** en el auricular inalámbrico (o levantado el auricular alámbrico, u oprimido el botón **speaker/call back** en la base), el temporizador integrado aparece en la pantalla y empieza a contar la duración de la llamada.

Auto Alerta

Si usted coloca el auricular sobre la base, mientras el auricular está descolgado, (en modo hablar), el auricular automáticamente desconecta la llamada.

Atajo para Timbre del Auricular On/Off

Aparte de la configuración del menú principal, hay un acceso directo para ajustar el timbre. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).

- Presione el botón #PAUSE/ringer para ir al menú TIMBRE ACTIVADO/DESACTIVE. TIMBRE
 1 ACTIVADO se muestra en la pantalla. La programación de fábrica es 1 ACTIVADO.
- Use el botón CALLER ID-VOLUME (▲ o ▼) o el teclado de tonos en el auricular para desplazarse a 1 ACTIVADO o 2 DESACTIV.
- Presione el botón #PAUSE/ringer para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación

NOTA: Usted puede todavía localizar al auricular inalámbrico, aún cuando el timbre esté apagado.

No Molestar (DND)

Esta característica le permite apagar el timbre de la base y los timbres de auricular para todos los auriculares registrados con la unidad bas. El altavoz que responda será silenciado cuando la unidad esté recibiendo mensajes entrantes.

Presione el botón **mute/do not disturb** en la base. El auricular y base mostrará **FAVOR NO MOLEST**.

NOTA: Si NO MOLESTAR es activado durante un timbre entrante, solamente será efectivo desde la siguiente llamada entrante.

Flash

Utilice el botón **menu/flash** en la base o el botón **flash/call waiting/answerer** en el auricular para activar los servicios especiales, como llamada en espera, que le son disponibles a través de su compañía telefónica local.

SUGERENCIA: No presione el botón TALK/CALL BACK en el auricular inalámbrico o el botón speaker/call back para activar un servicio de llamadas, como llamada en espera, porque de ser así, usted colgará el teléfono.

Transferencia de Llamada

Transferencia de una Llamada de la Base al Auricular Inalámbrico

Durante una llamada externa, usted puede transferir la llamada externa de la base al auricular.

NOTA: Para cancelar la transferencia de llamada, usted puede presionar el botón *exit o el botón page/transfer en la base.

- Presione el botón page/transfer para colocar la línea en retención y transferir la llamada. TRANSFIRIENDO se muestra en la pantalla.
- 2. Si está usando el auricular inalámbrico, cuelque...
- 3. Presione el botón **SPEAKER** o levante el auricular alámbrico en la base

Presione el botón TALK/CALL BACK en otro auricular para responder la llamada.

Transferencia de Llamada del Auricular Inalámbrico a Otro Auricular Inalámbrico/Base

Durante una llamada externa, usted puede transferir la llamada externa a otro auricular o base.

NOTA: Para cancelar la transferencia de llamada, usted puede presionar el botón *TONE/exit o el botón format/trans en el auricular de origen.

- Presione el botón format/trans en el auricular de origen para colocar la línea en retención y transferir la llamada. TRANSFIRIENDO se muestra en la pantalla.
- 2. Presione el botón **SPEAKER** o levante el auricular alámbrico en la base

Presione el botón TALK/CALL BACK en otro auricular para responder la llamada.

NOTA: Se no hay respuesta dentro de 30 segundos después de transferir la llamada, entonces ambos auriculares timbrarán para regresar la llamada (regreso de llamada). Si ninguno de los auriculares responde dentro de 30 segundos, entonces la llamada externa será automáticamente terminada.

Último Número Marcado

Para volver a marcar rápidamente el último número que usted marcó:

Altavoz en la base

- 1. Presione el botón **speaker/call back**.
- 2. Presione el botón **redial**.

-0

Presione el botón **redial** primero y después presione el botón **speaker/call** back.

Si usted escucha la señal de ocupado, y quiere seguir marcando ese número, presione el botón **redial** para volver a marcar ese número rápidamente.

Auricular Alámbrico

- 1. Levante el auricular alámbrico.
- 2. Presione el botón redial.

-0-

Presione el botón redial primero, luego levante el auricular alámbrico.

Si usted escucha la señal de ocupado, y quiere seguir marcando ese número, presione el botón **redial** para volver a marcar ese número rápidamente.

Auricular Inglámbrico

- 1 Presione el botón TALK/CALL BACK
- 2 Presione el botón **redial**

- () -

3. Presione el botón redial luego presione el botón TALK/CALL BACK.

Si usted escucha la señal de ocupado, y quiere seguir marcando ese número, presione el botón **redial** para volver a marcar ese número rápidamente.

En Espera

Presione el botón **hold** en la base para poner una llamada en espera. El indicador de espera se ilumina.

Para tomar una llamada que está en espera, presione y sostenga el botón **hold** nuevamente, y el indicador de espera se apaga.

 Para pasar una llamada en espera de la base al auricular inalámbrico, presione el botón TALK/CALL BACK en el auricular inalámbrico.

Si usted continúa la llamada en otra extensión del teléfono, su teléfono cede la línea a la extensión del teléfono, y el indicador de espera se apaga.

Localizando el Auricular Inalámbrico

Esta función le ayuda a localizar un auricular extraviado.

Presione y suelte el botón **page/transfer** en la base. La pantalla muestra la indicación **LOCALIZAR AURICULAR**. El auricular alámbrico emite bips continuamente y visualiza **LOCALIZAR DESDE BASE** por unos dos minutos o hasta que usted presione algún botón en el auricular inalámbrico o presione **page/transfer** en la base.

NOTA: Usted puede todavía localizar al auricular inalámbrico, aún cuando el timbre esté apagado.

Enmudecedor

Para tener una conversación privada fuera de la línea, utilice la función del enmudecedor. La persona al otro lado de la línea no puede escucharle, pero usted todavía puede escucharles a ellos.

- Presione el botón mute/do not disturb la base o el botón mute/menu en el auricular. El indicador de silencio se enciende y ENMUDECEDOR ENC o ENMU se muestra en la pantalla.
- 2. Presione nuevamente el botón **mute/do not disturb** la base o el botón **mute/menu** en el auricular para cancelar esta función y volver a su conversación telefónica.

Volumen

Altavoz

Ajuste el volumen del altavoz en la base oprimiendo los botones **speaker volume (+** y **-)**. Hay ocho niveles de volumen, y cada vez que se oprime el botón de volumen, el nivel es ajustado un nivel a la vez. Cuando usted alcanza el nivel máximo o mínimo de volumen, el teléfono emite dos tonos.

Auricular Alámbrico

Cuando el auricular alámbrico esté descolgado, presione el botón **hs volume** en la base para ajustar el volumen del auricular. Hay cuatro niveles de volumen, y cada vez que se oprime el botón handset volume, el botón cambia el nivel del volumen en el recibidor un nivel.

Auricular Inalámbrico

Cuando el teléfono está **activado (ON)** (en modalidad para hablar) presione los botones **CALLER ID-VOLUME** (▲ o ▼) para ajustar el volumen. Escoja entre los cinco niveles de volumen. El nivel más bajo es *VOL 1* y el volumen más alto es *VOL 5*.

NOTA: El teléfono restaurará automáticamente VOL 5 a VOL 4 después de que usted cuelgue.

Sistema Contestador

Ajuste el volumen del altavoz en la base oprimiendo los botones **speaker volume (+** y **-)** en la base

Indicador VMWI en el Auricular

IMPORTANTE: Para usar esta característica del Indicador de Mensaje en Espera Visual (VMWI), usted debe suscribirse a este servicio de su compañía telefónica.

El indicador VMWI en la parte superior del auricular o el indicador VOICE MAIL en la base parpadean cuando usted recibe un nuevo mensaje de su proveedor de servicio.

Operación del Teléfono con Altavoz Unidad de Base

Para el mejor funcionamiento del altavoz, evite lo siguiente:

- Áreas con mucho ruido de fondo. (El micrófono puede recoger estos sonidos).
- Superficies afectadas por vibración.
- Áreas remetidas, como una esquina, abajo de una gaveta, o junto a un gabinete, los cuales pueden generar un efecto de eco.

Siga las siguientes pautas cuando utilice el altavoz:

- Quédese razonablemente cerca del teléfono para que pueda ser escuchado claramente por la persona con la que está hablando.
- El indicador **SPEAKER** está iluminado cuando el altavoz está en uso

Para Recibir una Llamada con el Altavoz

- 1. Cuando el teléfono timbra, presione y suelte el botón **speaker/call back** en la base, y hable normalmente, a una distancia mínima de 8-9 pulgadas, en el micrófono integrado.
- 2. Ajuste el volumen del altavoz oprimiendo los botones **speaker volume (+** y **-)** en la base.
- 3. Para terminar una llamada, presione nuevamente el botón speaker/call back.

Para Hacer una Llamada con el Altavoz

- 1. Presione y suelte el botón **speaker/call back** en la base, y espere al tono de marcar.
- 2. Marque el número (utilizando el número de marcado por memoria, si así lo desea). El número aparece en la pantalla.

-0-

Marque el número y después presione el botón speaker/call back.

- 3. Cuando la otra persona contesta, ajuste el volumen del altavoz oprimiendo los botones speaker volume (+ y -).
- 4. Para terminar una llamada, presione nuevamente el botón speaker/call back.

Para Alternar entre el Altavoz y el Auricular

Usted puede alternar entre el altavoz y el auricular después de marcar un número, o en cualquier momento durante una conversación.

Altavoz a Auricular Inalámbrico/ Alámbrico - Presione el botón TALK/CALL BACK en el auricular, y después presione el botón speaker/call back en la base. O levante el auricular alámbrico al usar el altavoz. Hable en el auricular inalámbrico/ alámbrico.

Auricular Inalámbrico/ Alámbrico al Altavoz.- Presione el botón **speaker/call back**, y después cuelque el auricular. Hable en el micrófono del Altavoz.

Para tener una Conferencia entre la Persona Externa que Llama con el Auricular Inalámbrico y la Base

El auricular o la base pueden entrar a conferencia directamente presionando el botón **TALK/CALL BACK** en el auricular o el botón **speaker/call back** en la base mientras que la otra parte (auricular o base) está en la línea externa.

Memoria

El auricular y la base tienen localizaciones para almacenar números de memoria separadas. Diez nombres de 15 caracteres y números de 24 dígitos pueden ser almacenados en las memorias del auricular y base.

Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria

- 1. Presione el botón **memory** en la base o el botón **mem/conference** en el auricular.
- 2. Presione el la localización de memoria del número deseado (teclas numéricas del 0 al 9) u presione el botón caller id (⋈ o ⋈) en la base o el botón CALLER ID-VOLUME (▼ o ▲) en el auricular para llegar el localización deseado. Si esa localización de memoria está ocupada, el nombre y número almacenados en esa memoria aparecen en la pantalla. Si la localización de memoria está vacía, la indicación VACIO aparece en la pantalla.
- Presione el botón memory en la base o el botón mem/conference en el auricular. La pantalla muestra INSCRIBA NOMBRE.
- 4. Utilice el teclado de tono de la base o el auricular inalámbrico para almacenar un nombre (hasta 15 caracteres) y presione el botón de memoria para salvarlo. Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para inscribir Bill Smith, presione la tecla del 2 dos veces para la letra B. Presione la tecla del 4 tres veces para la letra I. Presione la tecla del 5 tres veces para la L. Espere 1 segundo. Presione la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L, presione la tecla del 1 para introducir un espacio entre el primer nombre y el apellido. Presione la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Presione la tecla del 6 una vez para la M; presione el 4 tres veces para la I; presione el 8 para la T; y el 4 dos veces para la H.
- Presione el botón memory o el botón mem/conference nuevamente para salvar su selección. La pantalla muestra INSCRIB NUM TEL.
 - NOTA: Si Ud. comete un error, presione el botón delete en la base o delete en el auricular para retroceder y borrar el carácter o número (o caracteres) o (números) erróneos.

- 6. Utilice el teclado de tono para inscribir la clave de área seguida por el número telefónico que usted quiera almacenar (hasta 24 dígitos, incluyendo pausas), y presione el botón memory o el botón mem/conference nuevamente para salvar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación
- 7. Para inscribir otro nombre y número en una localización de memoria diferente, por favor siga el paso 1 y repita el proceso.

Para Almacenar un Número de Volver a Marcar

- Asegúrese que su teléfono esté en modalidad de apagado (OFF) (no en modalidad de hablar -TALK).
- 2. Repita el paso 1 al 6 en Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria.
- Presione el botón redial para que el nombre y número que va a marcarse aparezca en la pantalla.
- Presione el botón memory en la base o el botón mem/conference en el auricular para confirmar.

NOTA: Si el número a marcar tiene más de 24 dígitos, entonces este número no puede ser almacenado en la memoria.

Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado

Presione el botón **#PAUSE/ringer** en el teclado numérico para introducir un retraso en la secuencia de marcado de un número si se necesita una pausa (por ejemplo, después de que usted marca 9 para obtener línea externa, o para esperar e tono de acceso en una computadora). Cada pausa cuenta como un dígito en la secuencia de marcado.

Para Revisar, Cambiar, o Borrar Nombres/Números Almacenados

Para Revisar: Presione el botón mem/conference en el auricular o el botón memory en la base, y después presione el botón caller id (⋈ o ⋈) (en la base) o el botón CALLER ID-VOLUME (▼ o ▲) (en el auricular inalámbrico) para recorrer los números almacenados. U presione el botón de localización de memoria.

Para Cambiar: Siga los pasos bajo Para Almacenar un Nombre y un Número en la Memoria excepto reemplace el nombre o número almacenado con la información nueva.

Para Borrar: Presione el botón mem/conference en el auricular o el botón memory en la base, y después presione el botón caller id (№ 0 №) (en la base) o el botón CALLER ID-VOLUME (▼ 0

- •) (en el auricular inalámbrico) para recorrer los números hasta llegar a la memoria deseada.
- Mientras se muestra la inscripción en la pantalla, presione el botón delete en la base o el botón delete en el auricular para marcarla para ser borrada. La pantalla pregunta si BORRAR?
- 2. Presione nuevamente el botón **delete** en la base o el botón **delete** en el auricular para borrarla. La indicación **BORRADO** aparece en la pantalla.

Para Marcar un Número Almacenado

Auricular: Asegúrese que el teléfono esté activado (ON) oprimiendo el botón TALK/CALL BACK en el auricular inalámbrico.

- 1. Presione el botón mem/conference.
- 2. Presione el botón de la localización de memoria deseada (0-9). El número almacenado se marca automáticamente.

-0-

- 1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK).
- 2. Presione el botón mem/conference.
- 3. Presione el botón de la localización de memoria deseada (0-9), u presione el botón CALLER ID-VOLUME (▼ 0 ▲) para recorrer los números hasta llegar al número deseado.
- 4. Presione el botón TALK/CALL BACK. El número almacenado se marca automáticamente.

Base: Presione el botón speaker/call back, o levante el auricular alámbrico.

- 1. Presione el botón **memory**.
- 2. Presione el botón de la localización de memoria deseada (0-9). El número almacenado se marca automáticamente.

-0-

- 1. Asegúrese que el teléfono esté **desactivado** (OFF) (no en modalidad para hablar -TALK).
- 2. Presione el botón memory.
- 3. Presione el botón de la localización de memoria deseada (0-9), u presione el botón **caller id** (M o M) para recorrer los números hasta llegar al número deseado.
- 4. Presione el botón **speaker/call back**. El número almacenado se marca automáticamente.

Marcado en Cadena desde la Memoria

Utilice esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia. El siguiente ejemplo le muestra cómo puede almacenar cada parte de la secuencia para marcar un número de larga distancia y usar la función de marcado en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

El Número Para	Localización de Memoria
Número de Acceso de Larga Distancia	7
Código de Autorización	8
Número de larga distancia llamado frecuente	mente 9

Auricular:

Asegúrese de que el teléfono esté activado (ON).

- 1. Presione el botón mem/conference y después presione el 7.
- Cuando usted escuche el tono de acceso, presione el botón mem/conference y después presione el 8.
- 3. Al siguiente tono de acceso, presione el botón **mem/conference** y después presione el 9.

Base:

Presione el botón **speaker/call back**, o levante el auricular alámbrico.

- 1. Presione **memory** y después presione el 7.
- 2. Cuando usted escuche el tono de acceso, presione **memory** y después presione el 8.
- 3. Al siguiente tono de acceso, presione el botón **memory** y después presione el 9.

NOTA: Espere al tono de acceso antes de oprimir el botón memory porque de otra manera su llamada puede no pasar.

Funciones del Identificador de Llamadas (Caller ID)

IMPORTANTE: Para utilizar las características de la identificación de llamador de esta unidad, usted debe suscribirse a cualquiera de los servicios de Identificador de Llamadas, ya sea el servicio estándar de Identificador de Nombre/Número o el servicio de Identificador de Llamada en Espera. Para saber quién llama miestras usted está en el teléfono, usted necesita suscribirse al servicio de Identificador de Llamada en Espera.

Este sistema telefónico recibe y muestra información del Identificador de Llamada en Espera, transmitida desde su compañía telefónica local. Esta información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora.



Identificador de Llamada en Espera

Suponiendo que usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamada en Espera a través de su compañía telefónica; si usted recibe una llamada entrante y usted está ya en el teléfono, una señal sonora indica que la presencia de Llamada en Espera llamada invita la línea. Solamente el auricular que está en uso a la hora de la llamada exhibirá y almacena la información de la identificación de llamador el esperar de llamada.

 Cuando usted escuche el tono de llamada en espera, prima el botón menu/flash en el auricular o el botón flash/call waiting/answerer en la base para poner la llamada actual en espera y poder contestar la llamada entrante. Presione menu/flash o flash/call waiting/ answerer otra vez para volver a la llamada original.

Recibir Archivos del Identificador de Llamadas

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida por la compañía telefónica a su Teléfono entre el primero y el segundo timbre. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla mientras el teléfono timbra, dándole a usted la oportunidad de ver la información y decidir si quiere o no contestar la llamada.

Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas (en la Memoria de CID)

Si usted no está en casa o no puede contestar, la memoria del Identificador de Llamadas de su teléfono automáticamente almacena la información de las 40 últimas llamadas para que sepa quién llamó mientras usted no estuvo disponible. Cuando la llamada número 41 es recibida, el último archivo del Identificador de Llamadas (la primera llamada) se borra automáticamente.

Usted puede revisar la información almacenada en cualquier momento. Las llamadas recibidas desde la última revisión, se mostrarán **NUEVA** en la pantalla. Llamadas que no han sido revisadas previamente pero fueron recibidas desde el mismo número más de una vez se muestran como **REPT** en la pantalla.

Para Revisar los Archivos da Llamadas

A medida que se reciben y se almacenan archivos del Identificador de Llamadas (CID), la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido.

- Presione el botón caller id »I (en la base) o el botón CALLER ID-VOLUME (en la auricular inalámbrico) para revisar los archivos el más viejos y después ir hacia más nuevos. Cuando usted llegue al fin de la lista, la pantalla indica que es FIN DE LISTA.

Conforme usted va recibiendo llamadas almacenadas en la memoria del Identificador de Llamadas, la pantalla le muestra la siguiente información para cada llamada:

- Número telefónico de la persona que llamó.
- Orden numérico de la llamada
- El nombre de la persona que llamó, si el servicio es disponible en su área.

NOTA: Si se recibe un nombre con más caracteres que 15, los caracteres adicionales aparecerán durante únicamente 3 segundos.

- La hora y fecha en que la llamada fue recibida.
- La indicación NEW aparece para todas las llamadas que no han sido revisadas previamente.

NOTA: Verifique con la compañía telefónica con respecto a la disponibilidad del servicio de nombre.

Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas en la Memoria Interna

Usted puede transferir archivos del Identificador de Llamadas a la memoria de su teléfono.

NOTA: Es importante que usted formatee los archivos del Identificador de Llamadas (CID) correctamente antes de almacenarlos en la memoria. No es posible volver a formatear los archivos del Identificador (CID) almacenados en la memoria.

- Utilice el botón para revisar archivos caller id (I€ o ►) (en la base) o el botón
 CALLER ID-VOLUME (▼ o ►) (en la auricular inalámbrico) para llegar al archivo deseado.
- 2. Presione el botón memory en la base o el botón mem/conference en el auricular.
- Presione el botón de la localización de memoria deseada. Por ejemplo, presione la tecla del 1 para almacenar el archivo en la localización de memoria 1. Usted escuchará un tono de confirmación.

Si la ubicación en memoria está ocupada, y usted quiere reemplazarla, debe confirmar el reemplazo presionando el botón **memory** en la base o el botón **mem/conference** en el auricular. **REMPLAZAR MEMO?** se muestra en la pantalla.

Para Marcar un Número del Identificador de Llamadas

Mientras usted revisa los archivos del Identificador de Llamadas, usted puede llamar al número telefónico que se muestra en la pantalla.

- 1. Asegúrese que el teléfono esté **desactivado** (OFF) (no en modalidad para hablar).
- 2. Utilice el botón **caller id** (I**4** ou **>**) (en la base) o el botón **CALLER ID-VOLUME** (▼ o ▲) (en la auricular inalámbrico) hasta que el archivo deseado aparezca en la pantalla.

Dependiendo de (a) cómo estaba formateado cuando se recibió el número telefónico de la persona que llamó y (b) si usted había o no programado su clave de área anteriormente en el menú de programación, usted puede necesitar ajustar el formato del número telefónico de la persona que llamó antes de contestar la llamada.

El botón **format** para formatear le permite cambiar el formato del número telefónico mostrado en la pantalla. Los formatos disponibles incluyen:

Número de Dígitos	Explicación	Ejemplo
Once dígitos	clave de larga distancia "1" + 3 dígitos de clave de área + 7 dígitos de número telefónico.	1-317-888-8888
Diez dígitos	+ 3 dígitos de clave de área + 7 dígitos de número telefónico.	317-888-8888
Siete dígitos	+ 7 dígitos de número telefónico.	888-8888

NOTA: Si la compañía telefónica no le provee con los diez dígitos de el número telefónico de la persona que llama, usted no podrá ajustar el formato de ese número.

Recorra los números hasta llegar al número que guiera marcar:

- 3. Si el número no puede ser marcado como se muestra, presione el botón format en la base o el botón format/trans en el auricular inalámbrico. Repita si fuera necesario hasta que el número correcto de dígitos aparezca en la pantalla.
- 4. Presione el botón **TALK/CALL BACK** en el auricular o el botón **speaker/call back** en la base. El número se marca automáticamente.

NOTA: Si usted encuentra que es necesario marcar todas las llamadas locales con las claves de área incluidas presione el botón menu/flash en la base o el botón mute/menu en la auricular hasta que la indicación *PROG AREA LOCAL* aparezca, luego ingrese 000 o usted puede también dejar la selección predeterminada de "---".

Si el número es corrupto, como un número en un nombre, o una letra del alfabeto en un número, usted escuchará un tono de error en el auricular y el número no será marcado.

Para Borrar el Archivo Actual del Identificador de Llamadas

Para borrar únicamente el archivo que aparece en la pantalla:

- Utilice el botón caller id (⋈ o ⋈) (en la base) o el botón CALLER ID-VOLUME (▼ o ▲)
 (auricular inalámbrico) para mostrar el archivo deseado.
- Presione el botón delete en la base o el botón delete en la auricular inalámbrico. La pantalla muestra la indicación BORRAR LLAMADA ID?
- Presione nuevamente el botón delete en la base o el botón delete en la auricular inalámbrico para borrar el archivo.
 - La pantalla muestra la indicación **BORRADO** para confirmar que ha borrado.

Para Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas

Para borrar todos los archivos del Identificador de Llamadas en la memoria:

- Utilice el botón caller id (M o M) (en la base) o el botón CALLER ID-VOLUME (▼ o ▲)
 (auricular inalámbrico) para mostrar cualquier archivo del Identificador.
- Presione y sostenga el botón delete en la base o el botón delete en la auricular inalámbrico. La pantalla muestra la indicación BORRE TODO?.
- Presione nuevamente el botón delete en la base o el botón delete en la auricular inalámbrico para borrar todos los archivos. La pantalla muestra la indicación NO LLAMADA. Usted escuchará un tono de confirmación.

Errores del Identificador de Llamadas

Si hay un error en la transmisión de información de su teléfono con Identificador de Llamadas, la indicación **ERROR** aparece en la pantalla.

Si usted no está suscrito al servicio de Identificador de Llamadas o no está funcionando adecuadamente, la indicación **NO ENVIADO** aparece en la pantalla.

Acceso Remoto

Esta sección explica dos tipos de acceso a control remoto: utilizando el auricular inalámbrico para tener acceso al sistema contestador, o tener acceso al sistema contestador desde otro teléfono.

Usted puede tener acceso al sistema contestador en la base con los botones del auricular.

Usted puede también tener acceso a su sistema contestador desde cualquier teléfono de tono al inscribir los 3 dígitos de su código de seguridad después de que usted escucha el anuncio saliente. Una sistema de menú oral le guía a través de los pasos.

Utilizando el Auricular

Presione el botón **flash/call waiting/answerer** para tener acceso al sistema contestador.

Después de que usted tiene acceso al sistema contestador, utilice las teclas marcadas del auricular como si estuviera oprimiendo las teclas correspondientes en la base (vea la sección Operación del Sistema Contestador para mayores detalles sobre las funciones). Para facilitarle el proceso, las funciones están enlistadas en el auricular arriba de cada número. Por ejemplo, para reproducir mensajes:

- 1. Presione el botón flash/call waiting/answerer.
- 2. Presione la tecla del **2** (**play/stop**) y el número de buzón.
- Cuando usted haya terminado de escuchar sus mensajes, presione nuevamente el botón flash/call waiting/answerer para salir, o usted puede escuchar el menú oral en cualquier momento si presione le tecla del 7.

Indicador del Sistema Contestador

El sistema contestador viene programado como activo. La pantalla indica CONTEST DESACTI.

Memoria Llena

Cuando la memoria del sistema contestador está llena, el sistema contesta después de 10 timbres, emite un tono y espera a que usted inscriba su código de seguridad de 3 dígitos. Usted tiene 10 segundos para inscribir su código de seguridad antes de que el teléfono le desconecte.

Usted debe borrar algunos de los mensajes viejos para que el sistema pueda grabar nuevos mensajes.

NOTA: El aparato también contesta después del décimo timbre si está desactivado. Para tener acceso a su sistema contestador, inscriba su código de seguridad de 3 dígitos después de que usted escuche el tono.

Para Tener Acceso al Sistema Contestador desde Otra Localización

Usted puede tener acceso a su sistema contestador desde cualquier teléfono de tono inscribiendo su código de 3 dígitos después de que usted escuche el anuncio saliente.

- 1. Marque el número telefónico al que el sistema contestador esté conectado.
- 2. Cuando el contestador conteste, inscriba el código de seguridad después de que usted escuche el tono.
- Siga las indicaciones del menú de voz para usar las funciones de control remoto del sistema contestador.

La función del control remoto le permite llevar a cabo las siguientes funciones:

Para	Presione este botón
Repetir mensaje	1
Para volver a reproducir mensajes	2
Para detener la reproducción de mensajes	2
Para borrar mensajes	0 (durante su reproducción)
Para saltar el mensaje	3
Para activar/desactivar contestador	4
Para revisar las opciones del menú	7

La pantalla de la base muestra la indicación ACCESO REMOTO CONTEST LLAMADA.

SUGERENCIA: Durante el acceso por control remoto usted puede saltarse el anuncio saliente oprimiendo cualquier tecla numérica del teclado mientras el anuncio se reproduce. Después, inscriba el código de seguridad para tener acceso al sistema contestador.

Para Cambiar el Código de Seguridad

El código de seguridad de fábrica para tener acceso de control remoto desde otra localización es 123.

El código de seguridad se inscribe a través del menú de programación. Refiérase a la sección Programación del Teléfono para mayor información.

Instalar la Batería del Auricular



PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Ni'quel-Cadmio (Ni-Cd) modelo 5-2729 o Hidruro Metálico de Níquel- (Ni-MH) modelo 5-2522 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

- Asegúrese que el teléfono esté desactivado (no en modalidad para hablar) antes de cambiar la batería.
- 2. Quite la tapa del compartimiento de la batería.
- Desconecte el enchufe de la batería en la conexión dentro del compartimiento y saque la batería del auricular.
- 4. Introduzca el nuevo paquete de baterías y vuelva a conectar la batería dentro del enchufe en el compartimiento.
- 5. Ponga la tapa del compartimiento de la batería en su sitio.
- 6. Coloque el auricular sobre el cargador para que se cargue. Deje que el teléfono se cargue (durante 16 horas) antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

Precauciones de Seguridad para la Batería

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use unicamente la batería del Níquel-Cadmio indicada en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.

NOTA: El sello RBRC en la batería utilizada en su producto Thomson Inc. indica que estamos participando en un programa para recolectar y reciclar batería(s) recargable(s).

Para más información vaya al sitio web de RBRC en www.rbrc.org o llame al 1-800-8-BATTERY o contacte a su centro de reciclado local.

Mensajes en la Pantalla

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato:

ACC REMOTO CONT Indica que el sistema de contestadora está siendo accesado

remotamente

LLAMADA PRIVADA La información del que llama está bloqueada desde la transmisión.

El nombre y número del que llama están bloqueados desde la NOMBRE/NUMERO

transmisión.

PRIVADO

BORRAR? Indicación preguntándole si quiere borrar uno de los 10 números

almacenados en la memoria saliente del teléfono.

Indicación preguntándole si quiere borrar todos los archivos del ¿BORRAR TODOS?

Caller ID.

¿BORRAR DATO? Indicación preguntándole si quiere borrar el archivo actual del

Caller ID que se muestra en la pantalla.

Solicitud de comando para confirmar que un registro CID o número **BORRADO**

almacenado en la ubicación de memoria es borrado.

Indica que la función NO MOLESTAR está activada. El timbre y el FAVOR NO MOLEST

monitoreo de llamada están silenciados

Indica que una ubicación en memoria está vacante. VACIO

FIN DE LISTA Indica que no hay información adicional en la memoria del Caller ID.

INSCRIBA NUMERO Aviso pidiéndole que ingrese un número de teléfono en una de las 10

ubicaciones de memoria

Indicación para pedirle que inscriba el nombre en una de las 10 INSCRIBA EL NOMBRE

localizaciones de memoria.

INGRS NOM AURIC Solicitud de comando pidiéndole que ingrese el nombre del auricular.

INFO INCOMPLETA La información de la persona que llama ha sido interrumpida durante la transmisión, o la línea telefónica es excesivamente ruidosa.

ENLACE AURICULAR?/

ENLACE BASE?

Indicación preguntándole si hay la necesidad de volver a reaistrar el auricular inalámbrico con la base o asignar un nuevo código para el

sistema en caso de pérdida del enlace.

Indica que la batería del auricular está baja y necesita ser cargada. BA JA BATFRIA

Indica llamada o llamadas que no han sido revisadas. NUEVA

NUEVO CORREO

Indica que un nuevo correo de voz está disponible. DE VOZ

NO HAY INFORMACIÓN No se recibió información del Caller ID.

NO LLAMADA Indica que no se han recibido llamadas.

LOCALIZANDO/ El botón page en la base o el botón format/trans en el

LOCALIZAR DESDE auricular inalámbrico ha sido presionado.

AURICULR/LOCALIZAR DESDE BASE/LOCALIZAR

AURICULAR

REGISTRAR Indica que el auricular necesita ser registrado antes de usarlo.

OPR BOTON TALK Indica que el Indentificador de Llamadas es un Número de Marcado de

Directorio (DDN) y no se puede formatear.

REPETIDA Mensaje de llamadas repetido. Indica que una nueva llamada desde

el mismo número fue recibida más de una vez.

TRANSFIRIENDO Indica que la llamada está siendo transferida de un auricular al otro o

de la base al auricular inalámbrico.

NO PUEDE MARCAR Indica que los archivos del Identificador de Llamadas o de la memoria

contienen algunos parámetros que no se puede marcar.

NO PUEDE ALMACE Indica que los archivos del Identificador de Llamadas contienen

algunos parámetros que no se pueden almacenar.

NO DISPONIBLE Indica que el auricular está fuera de alcance.

O que el otro auricular está en uso.

O ha habido una falla de corriente en la base, en cuyo caso usted debe colocar todos los auriculares en la base principal por 20

segundos para restablecer el enlace con la base.

DESCONOCIDO/ NOM DESCONOCIDO /

NOM DESCONOCIDO / O

La llamada entrante es de un código de área no incluido en el servicio

de Caller ID o la información no fue enviada.

ESPERANDO

Indicación diciéndole que entre en modalidad para registrar el auricular.

REGISTRAR AURICULAR

Señales Sonoras del Auricular

Señal	Significado
Un tono de gorgeo largo (con timbre encendido)	Señala que una llamada está entrando
Tres tonos cortos	Señal del localizador
Un "bip" corto (cada 7 segundos)	Advertencia de baja batería

Solución de Problemas

Soluciones para el Teléfono

No hay tono de marcar

- Verifique y repita los pasos de la instalación:
 - Asegúrese que el cable de corriente de la base esté conectado a un enchufe que sirva.
 - Asegúrese que todos los cables de línea conectados al teléfono y al enchufe de pared.
- Conecte otro teléfono al mismo enchufe; si no hay tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en su cableado o su servicio local.
- El auricular inalámbrico puede estar fuera de rango con la base. Acérquelo a la base.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (16 horas).
- Asegúrese que el paquete de la batería esté instalado correctamente.
- ¿El auricular emitió un tono cuando usted oprimió el botón TALK/CALL BACK? La batería puede necesitar cargarse.
- Coloque el auricular sobre el cargador durante por lo menos 20 segundos.

El tono de marcar está bien, pero no da línea

 Asegúrese que la programación de TONO/ PULSO esté de acuerdo con el servicio al que usted esté suscrito.

El Auricular/ Base no Timbra

- Asegúrese de que el timbre del auricular y el timbre de la base estén activados.
- El auricular puede estar fuera de rango. Acérquese a la base.
- Usted puede tener demasiadas extensiones de teléfono en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
- Si no se escucha un tono de marcar, vea la sección "No hay tono de marcar" arriba.

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante o saliente

- Cambie canales
- El auricular inalámbrico puede estar fuera de rango con la base. Acérquelo a la base.
- Acerque el auricular a la base (el auricular puede estar fuera de rango).
- Asegúrese de que la base no esté conectada en un enchufe con otro aparato eléctrico.
- Cargue la batería.

El aparato emite "bips"

- Coloque el auricular sobre la base durante 20 segundos. Si sigue emitiendo "bips", cargue la batería durante 16 horas.
- Limpie los contactos en el auricular inalámbrico y en la base con un trapo limpio o una goma de borrar.
- Vea las soluciones para "No hay tono de marcar".
- Cambie la batería.

La función de Marcar por Memoria no sirve

- ¿Programó usted las teclas de la localización de memoria correctamente?
- ¿Siguió la secuencia adecuada para marcar?

El aparato se traba y no hay comunicación entre la base y el auricular inalámbrico

 Desconecte el adaptador de corriente CA del enchufe eléctrico de la pared y de la parte de atrás de la base. Saque la batería del auricular. Espere 30 segundos y conecte el adaptador de corriente CA dentro de la base y dentro de un enchufe de pared. Vuelva a conectar la batería y cargue durante 16 horas.

Soluciones para el Identificador del Llamadas

La pantalla no muestra nada

- ¿Está la batería completamente cargada? Intente cambiarla.
- Asegúrese de que el aparato esté conectado a un enchufe eléctrico que no tenga selector para apagarse. Desconecte el aparato del enchufe y conéctelo nuevamente.

Error en el Mensaje del Caller ID

 El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Caller ID durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica la presencia de ruido en la línea.

No sirve el Caller ID

 Para pode recibir la información del Identificador, usted debe suscribirse al servicio estándar de nombre/ número disponible con su compañía telefónica.

Soluciones para la Batería

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, incluso después de haber cargado la batería, usted puede necesitar cambiar el paquete de las baterías.

- Tiempo corto para hablar
- Mala calidad de sonido
- Rango limitado

Causas de una Mala Recepción

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

Cuidado General del Producto

Para mantener su aparato funcionando decuadamente y en buenas condiciones, siga las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos de carga en el auricular y en el cargador a control remoto con una goma de borrar limpia.

Ayuda de la Garantía

Si usted experimenta problemas con este equipo, para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al **1-800-448-0329**. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede requerir que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Cualquier reparaciones o cambio o modificación no aprobados expresamente por Thomson Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para las instrucciones en cómo obtener una unidad del reemplazo, refiera a la garantía incluida en este servicio de cliente de la quía o de la llamada en **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:

Thomson Inc. Gerente, Servicio al Consumidor P.O. Box 1976 Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de Compra	 	
Nombre de la Tienda		

Garantía Limitada

Lo que cubre su agrantía:

• Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

• Un año, a partir de la fecha de compra.

(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

 Proporcionarle una unidad nueva. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto
 está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para
 compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También
 escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de
 paquetería equivalente a:

Thomson Inc. 11721 B Alameda Ave. Socorro. Texas 79927

- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Thomson Inc. no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

• Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTES ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCATA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERDAS NO VALIDAS. NINGUNA INFORMACIEON VERBAL O ESCRITA OTORGADO POR THOMSON INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMEINTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES CUALQUIER GARNATÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPOSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

• Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

Información de Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO
Cable de corriente AC	5-2760
Batería de Repuesto del Auricular-Ni-Cd	5-2729
Batería de Repuesto del Auricular-Ni-MH	5-2522
Base para Carga del Auricular	5-2752

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard o Discover y llame al 1-800-338-0376.

Se aplicará un cargo por envío al ordenar. La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía. Los artículos están sujetos a disponibilidad.

<u>Índice</u>

Α		1	
Acceso Remoto		Identificador de Llamada en Espera	32
Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas (en la Memoria de CID)	33	Idioma Indicador del Sistema Contestador	15 36
Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas en la Memoria Interna	34	Indicador VMWI en el Auricular Información de Accesorios	26 47
Altavoz 22, 26		Información de Interferencias	3
Altavoz en la Base 21, 24		Información de Interierencias Información Sobre la Aprobación de Equipo	2
Antes de Comenzar	6	Instalación	7
Atajo para Timbre del Auricular On/Off	23	Instalar la Batería del Auricular	38
Auricular Alámbrico 21, 22, 25,		Instrucciones Orales	11
Auricular Inalámbrico 21, 22, 25,		Introducción	6
Auto Alerta	22		O
Ayuda de la Garantía	44	L	
С		Licensing	3
Cargador con Cable de Corriente	8	Lista de Partes	6
Causas de una Mala Recepción	43	Localizando el Auricular Inalámbrico	25
Clave de Área Local	19	M	
Código de Seguridad	17	Marcado en Cadena desde la Memoria	31
Compatibilidad con Audífonos (CCA)	3	Marcado por Tono/ Pulso	20
Conexión del Soporte de Pedestal	11	Memoria	28
Contraste de la Pantalla	16	Memoria Llena	36
Cuidado General del Producto	43	Mensajes en la Pantalla	39
E		N	
En Espera	25	Nivel de Base de Timbre	17
Enmudecedor	26	No Molestar (DND)	23
Errores del Identificador de Llamadas	36	Nombre del Auricular	16
Estatuto sobre la Exposición a la Radiación		0	
de la FCC RF	3	•	21
F		Operación Básica	21 12
Flash	23	Operación del Sistema Contestador	
Formato del Auricular y del Cargador	8	Operación del Teléfono con Altavoz Unidad o Base	ле 27
Funciones del Identificador de Llamadas	Ü		
(Caller ID)	32	P	
G		Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria	28
Garantía Limitada	45	Para Almacenar un Número de Volver a Marcar	29
		Para Alternar entre el Altavoz y el Auricular	27
		Para Borrar el Archivo Actual del Identificado Llamadas	or de 35

		R	
Para Borrar Mensajes	14	Recibir Archivos del Identificador de	
Para Borrar Todos los Archivos del Identificad de Llamadas	dor 35	Llamadas Registro	32 20
Para Cambiar el Código de Seguridad	37	Reproducción de Mensajes desde la Base del	
Para Conectar el Auricular Alámbrico	11	Aparato	13
Para Conectar el cable de Línea Telefónica	10	Requerimientos Para Enchufe Telefónico	6
Para Conectar la Corriente AC (Eléctrica)	10	S	
Para Contestar una Llamada	21	Selección Manual de Canales	22
Para Dejar un Mensaje	12	Señales Sonoras del Auricular	40
Para Dejar un Recado (MEMO)	14	Sistema Contestador	26
Para Filtrar Llamadas desde el Auricular	13	Sistema Digital de Seguridad	7
Para Filtrar Llamadas desde la Base	13	Solución de Problemas	41
Para Grabar el Anuncio Saliente	12	Soluciones para el Identificador del	
Para Hacer una Llamada	22	Llamadas	42
Para Hacer una Llamada con el Altavoz	27	Soluciones para el Teléfono	41
Para Instalar el Teléfono 9, 10		Soluciones para la Batería	42
Para Instalar la Batería del Auricular	9	Т	
Para Introducir una Pausa en la Secuencia d Marcado	e 29	Temporizador	22
Para Marcar un Número Almacenado	30	Timbre del Auricular ON/OFF	18
Para Marcar un Número del Identificador de	30	Timbres para Contestar	16
Llamadas	34	Tono de Timbre VIP	18
Para Programar la Fecha/Hora	19	Tono del Timbre	18
Para Recibir una Llamada con el Altavoz	27	Transferencia de Llamada	24
Para revisar el Anuncio	12	Transferencia de Llamada del Auricular Inalámbrico a Otro Auricular	
Para Revisar los Archivos da Llamadas	33	Inglambrico d Otro Auricular Inglambrico/Base	24
Para Revisar, Cambiar, o Borrar Nombres/ Números Almacenados	30	Transferencia de una Llamada de la Base al Auricular Inalámbrico	24
Para Tener Acceso al Sistema Contestador desde Otra Localización	37	Transferencia ON/OFF	20
Para tener una Conferencia entre la Persona		U	
Externa que Llama con el Auricular		Último Número Marcado	24
Inalámbrico y la Base	28	Utilizando el Auricular	36
Pautas Importantes de la Instalación	7		
Precauciones de Seguridad para la Batería	38	V	
Programación de Fábrica	21	Volumen	26
Programación del Sistema Contestador	11		
Programación del Teléfono	15		

Visite el sitio de GE en: www.GE.com/phones



Thomson Inc. 101 West 103rd Street Indianapolis, IN 46290-1102 © 2008 Thomson Inc. Trademark(s) ® Registered Marca(s) Registrada(s)

Modelo 25983 00025467 (Rev. 1 Dom E/S) 08-16 Impreso en China